



### 横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査 (作業内容別：平成28年12月12日(月)～平成28年12月28日(水))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下り着	テナー下り着	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下り着	テナー下り着～テナー下り着	テナー下り着～ゲートアウト	並び始め～ゲートアウト	
1	輸出空コン搬出	12/12(月)	7:30	8:35	8:37	9:30	9:35	1時05分	0時02分	0時53分	0時05分	2時05分
2	輸出空コン搬出	12/12(月)	10:47	10:48	10:54	10:55	11:05	0時01分	0時06分	0時01分	0時10分	0時18分
3	輸出空コン搬出	12/12(月)	11:14	11:25	11:50	11:55	12:00	0時11分	0時25分	0時05分	0時05分	0時46分
4	輸出空コン搬出	12/12(月)	11:32	13:04	13:05	13:05	13:10	1時32分	0時01分	0時00分	0時05分	1時38分
5	輸出空コン搬出	12/12(月)	13:11	13:34	13:42	13:43	14:05	0時23分	0時08分	0時01分	0時26分	0時58分
6	輸出空コン搬出	12/12(月)	13:35	14:11	14:17	14:19	14:25	0時36分	0時06分	0時02分	0時06分	0時50分
7	輸出空コン搬出	12/13(火)	11:41	13:10	13:20	13:40	13:50	1時29分	0時10分	0時10分	0時20分	2時09分
8	輸出空コン搬出	12/13(火)	14:15	14:20	14:30	15:00	15:15	0時05分	0時10分	0時30分	0時15分	1時00分
9	輸出空コン搬出	12/14(水)	9:15	9:16	9:18	9:20	9:30	0時01分	0時02分	0時02分	0時10分	0時15分
10	輸出空コン搬出	12/14(水)	13:55	14:00	14:05	14:10	14:20	0時05分	0時05分	0時05分	0時10分	0時25分
11	輸出空コン搬出	12/15(木)	7:30	8:38	8:38	8:51	9:08	1時08分	0時00分	0時13分	0時15分	1時36分
12	輸出空コン搬出	12/15(木)	13:30	13:40	13:50	14:05	14:30	0時10分	0時10分	0時15分	0時25分	1時00分
13	輸出空コン搬出	12/15(木)	15:20	15:30	15:35	15:40	15:45	0時10分	0時05分	0時05分	0時05分	0時25分
14	輸出空コン搬出	12/15(木)	15:35	15:45	16:00	16:10	16:15	0時10分	0時15分	0時10分	0時05分	0時40分
15	輸出空コン搬出	12/16(金)	7:30	8:48	8:55	8:58	9:02	1時18分	0時07分	0時03分	0時04分	1時32分
16	輸出空コン搬出	12/16(金)	7:30	8:30	8:35	8:35	8:40	1時00分	0時05分	0時00分	0時05分	1時10分
17	輸出空コン搬出	12/16(金)	7:50	8:38	8:42	8:43	8:48	0時48分	0時04分	0時01分	0時05分	0時56分
18	輸出空コン搬出	12/16(金)	10:17	10:28	10:30	10:31	10:45	0時11分	0時02分	0時01分	0時14分	0時28分
19	輸出空コン搬出	12/16(金)	10:40	10:50	10:55	12:20	13:03	0時10分	0時05分	1時25分	0時43分	2時23分
20	輸出空コン搬出	12/16(金)	10:40	10:40	11:00	12:15	13:10	0時00分	0時20分	1時15分	0時55分	2時30分
21	輸出空コン搬出	12/16(金)	13:29	13:31	13:36	13:48	14:03	0時02分	0時05分	0時12分	0時15分	0時34分
22	輸出空コン搬出	12/17(土)	10:53	10:56	11:02	11:02	11:20	0時03分	0時06分	0時00分	0時18分	0時27分
23	輸出空コン搬出	12/17(土)	10:05	10:05	10:10	10:15	10:30	0時00分	0時05分	0時05分	0時15分	0時25分
24	輸出空コン搬出	12/18(月)	11:17	11:19	11:25	11:27	11:33	0時02分	0時06分	0時02分	0時06分	0時16分
25	輸出空コン搬出	12/18(月)	11:56	13:15	13:20	13:25	13:30	1時19分	0時05分	0時05分	0時05分	1時34分
26	輸出空コン搬出	12/18(月)	14:10	14:17	14:29	14:41	14:50	0時07分	0時12分	0時12分	0時09分	0時40分
27	輸出空コン搬出	12/18(月)	14:10	14:29	14:36	14:39	14:50	0時19分	0時07分	0時03分	0時20分	0時49分
28	輸出空コン搬出	12/18(月)	15:36	15:43	15:51	15:57	16:05	0時07分	0時08分	0時06分	0時08分	0時29分
29	輸出空コン搬出	12/20(火)	10:20	10:35	10:38	11:12	11:28	0時15分	0時03分	0時34分	0時16分	1時06分
30	輸出空コン搬出	12/20(火)	13:24	13:33	13:53	13:55	14:11	0時09分	0時20分	0時02分	0時16分	0時47分
31	輸出空コン搬出	12/20(火)	13:26	13:35	13:42	13:46	14:02	0時08分	0時07分	0時04分	0時16分	0時36分
32	輸出空コン搬出	12/20(火)	14:13	15:10	15:12	15:14	15:18	0時57分	0時02分	0時02分	0時04分	1時05分
33	輸出空コン搬出	12/20(火)	14:36	14:41	15:05	16:07	16:44	0時05分	0時24分	1時02分	0時37分	2時08分
34	輸出空コン搬出	12/20(火)	15:33	15:33	15:35	16:50	17:20	0時00分	0時02分	1時15分	0時30分	1時47分
35	輸出空コン搬出	12/21(水)	7:30	8:33	8:42	8:42	8:48	1時03分	0時09分	0時00分	0時06分	1時16分
36	輸出空コン搬出	12/21(水)	10:40	10:40	10:45	10:50	11:00	0時00分	0時05分	0時05分	0時10分	0時20分
37	輸出空コン搬出	12/21(水)	11:38	13:15	13:23	13:25	13:30	1時37分	0時08分	0時02分	0時05分	1時52分
38	輸出空コン搬出	12/21(水)	15:35	15:35	15:40	16:20	16:25	0時00分	0時05分	0時40分	0時05分	0時50分
39	輸出空コン搬出	12/22(木)	9:55	9:55	10:00	10:15	10:25	0時00分	0時05分	0時15分	0時10分	0時30分
40	輸出空コン搬出	12/22(木)	10:25	10:35	10:40	10:42	10:44	0時10分	0時05分	0時05分	0時02分	0時18分
41	輸出空コン搬出	12/24(土)	10:04	10:10	10:17	11:08	11:10	0時06分	0時07分	0時51分	0時02分	1時06分
42	輸出空コン搬出	12/24(土)	10:13	10:30	11:49	11:52	13:05	0時17分	1時19分	0時03分	1時13分	2時52分
43	輸出空コン搬出	12/24(土)	11:10	11:18	11:22	11:24	11:25	0時08分	0時04分	0時02分	0時01分	0時15分
44	輸出空コン搬出	12/26(月)	7:35	8:04	8:42	8:44	8:50	0時29分	0時38分	0時02分	0時06分	1時15分
45	輸出空コン搬出	12/26(月)	9:20	9:20	9:25	9:55	10:00	0時00分	0時05分	0時30分	0時05分	0時40分
46	輸出空コン搬出	12/26(月)	10:35	10:40	10:44	11:08	11:14	0時05分	0時04分	0時24分	0時06分	0時39分
47	輸出空コン搬出	12/26(月)	11:20	13:06	14:01	14:10	14:20	1時46分	0時55分	0時09分	0時10分	3時00分
48	輸出空コン搬出	12/26(月)	13:22	13:55	14:00	14:06	14:13	0時33分	0時05分	0時06分	0時05分	0時51分
49	輸出空コン搬出	12/26(月)	14:40	14:45	14:50	15:05	15:15	0時05分	0時05分	0時15分	0時10分	0時35分
50	輸出空コン搬出	12/27(火)	7:30	8:33	8:38	8:40	8:50	1時03分	0時03分	0時03分	0時10分	1時20分
51	輸出空コン搬出	12/27(火)	7:30	7:30	8:40	8:40	8:40	0時00分	2時10分	0時00分	0時00分	2時10分
52	輸出空コン搬出	12/27(火)	9:40	9:41	9:50	9:59	10:22	0時01分	0時09分	0時09分	0時23分	0時42分
53	輸出空コン搬出	12/27(火)	10:00	10:05	10:05	10:20	10:20	0時05分	0時00分	0時00分	0時15分	0時20分
54	輸出空コン搬出	12/27(火)	10:16	10:20	10:29	10:35	10:50	0時04分	0時09分	0時06分	0時15分	0時34分
55	輸出空コン搬出	12/27(火)	16:15	16:15	16:20	16:20	17:00	0時00分	0時05分	0時00分	0時40分	0時45分
56	輸出空コン搬出	12/28(水)	9:40	9:40	10:18	10:45	10:50	0時00分	0時38分	0時27分	0時05分	1時10分
57	輸出空コン搬出	12/28(水)	11:09	11:12	11:15	11:18	11:53	0時03分	0時03分	0時22分	0時35分	0時44分
58	輸出空コン搬出	12/28(水)	14:45	14:45	14:46	15:08	15:18	0時00分	0時01分	0時22分	0時10分	0時33分
輸出(空搬出)平均待機時間							0時22分	0時12分	0時14分	0時13分	1時02分	

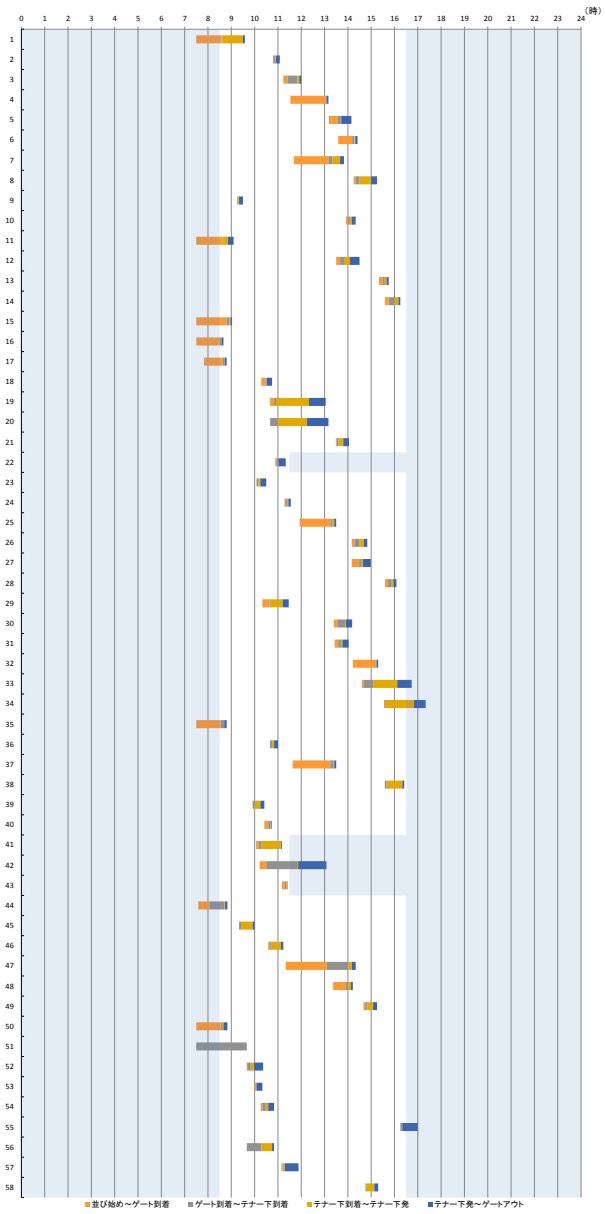



### 横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査 (作業内容別：平成28年12月12日(月)～平成28年12月28日(水))

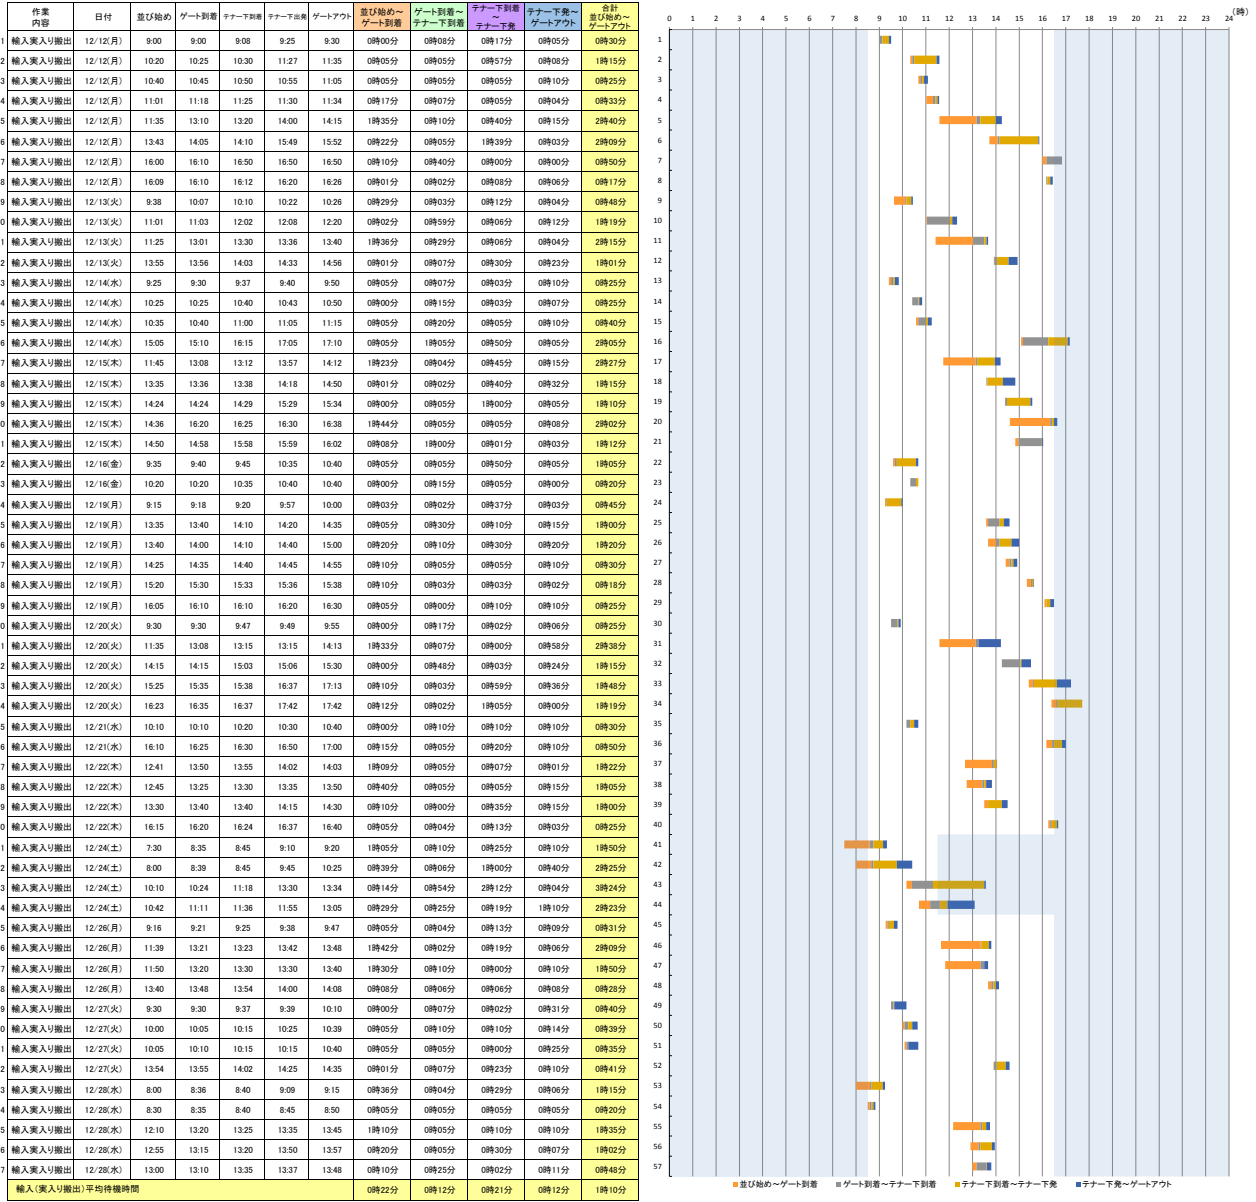

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査  
(作業内容別：平成28年12月12日(月)～平成28年12月28日(水))

