


横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

(作業内容別：平成29年12月6日(水)～平成29年12月27日(水))


作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下出発	テナー下出発～ゲートアウト	合計 並び始め～ゲートアウト
1	輸出空コン搬出	12/6(水)	11:55	12:05	12:10	12:20	0時10分	0時05分	0時05分	0時05分	0時25分
2	輸出空コン搬出	12/6(水)	12:40	12:45	12:50	13:00	0時05分	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分
3	輸出空コン搬出	12/7(木)	9:10	9:28	9:30	9:31	9:35	0時18分	0時02分	0時01分	0時25分
4	輸出空コン搬出	12/8(金)	9:20	9:21	9:25	9:26	9:30	0時01分	0時04分	0時01分	0時10分
5	輸出空コン搬出	12/8(金)	11:49	11:50	12:00	12:03	12:10	0時01分	0時10分	0時03分	0時21分
6	輸出空コン搬出	12/8(金)	15:10	15:15	15:25	16:00	16:10	0時05分	0時10分	0時35分	1時00分
7	輸出空コン搬出	12/11(月)	8:05	8:27	8:30	8:32	8:35	0時22分	0時03分	0時02分	0時30分
8	輸出空コン搬出	12/11(月)	9:40	10:02	10:06	10:07	10:11	0時22分	0時04分	0時01分	0時31分
9	輸出空コン搬出	12/12(火)	8:20	8:09	9:12	9:12	9:34	0時49分	0時03分	0時00分	1時14分
10	輸出空コン搬出	12/12(火)	12:00	12:05	12:10	12:25	12:30	0時05分	0時05分	0時15分	0時30分
11	輸出空コン搬出	12/12(火)	16:35	17:02	17:07	17:40	17:40	0時27分	0時05分	0時00分	1時05分
12	輸出空コン搬出	12/14(木)	15:15	15:25	15:30	15:35	15:40	0時10分	0時05分	0時05分	0時25分
13	輸出空コン搬出	12/14(木)	15:36	15:37	15:45	15:52	15:55	0時01分	0時08分	0時07分	0時19分
14	輸出空コン搬出	12/14(木)	16:38	17:03	17:11	17:11	17:20	0時25分	0時08分	0時00分	0時42分
15	輸出空コン搬出	12/18(月)	9:10	9:25	9:29	9:32	9:36	0時15分	0時04分	0時03分	0時26分
16	輸出空コン搬出	12/19(火)	9:41	9:42	9:47	9:48	9:50	0時01分	0時05分	0時01分	0時09分
17	輸出空コン搬出	12/19(火)	11:35	12:40	12:50	12:58	13:00	1時05分	0時10分	0時08分	1時25分
18	輸出空コン搬出	12/19(火)	13:55	14:25	14:28	14:46	14:49	0時30分	0時03分	0時18分	0時54分
19	輸出空コン搬出	12/20(水)	12:55	13:00	13:05	13:10	13:15	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分
20	輸出空コン搬出	12/21(木)	9:44	9:55	10:01	10:08	10:15	0時11分	0時06分	0時07分	0時31分
21	輸出空コン搬出	12/21(木)	10:22	10:23	10:27	10:39	10:43	0時01分	0時04分	0時12分	0時21分
22	輸出空コン搬出	12/21(木)	12:30	12:45	12:50	12:55	13:00	0時15分	0時05分	0時05分	0時30分
23	輸出空コン搬出	12/21(木)	13:40	13:43	13:55	14:02	14:06	0時03分	0時12分	0時07分	0時26分
24	輸出空コン搬出	12/22(金)	10:10	10:13	10:16	10:23	10:30	0時03分	0時03分	0時07分	0時20分
25	輸出空コン搬出	12/25(月)	12:00	12:04	12:10	12:11	12:33	0時04分	0時06分	0時01分	0時33分
26	輸出空コン搬出	12/25(月)	17:00	19:04	19:09	19:10	19:17	2時04分	0時05分	0時01分	2時17分
輸出(空搬出)平均待機時間							0時16分	0時05分	0時05分	0時07分	0時37分

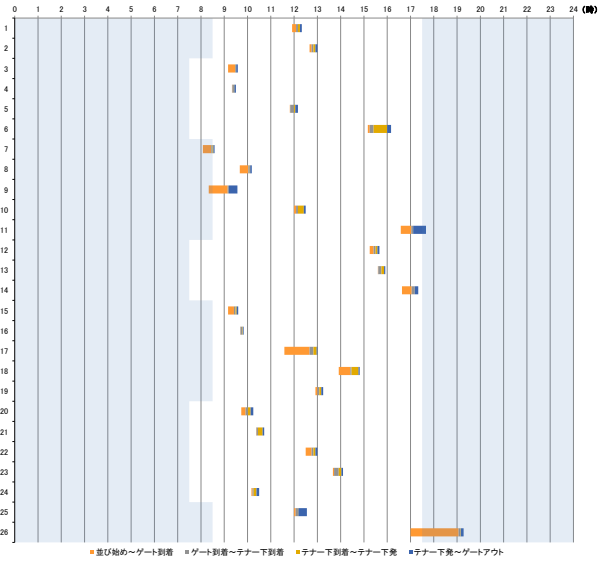

■並び始め～ゲート到着 ■ゲート到着～テナー下到着 ■テナー下到着～テナー下出発 ■テナー下出発～ゲートアウト

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査


(作業内容別：平成29年12月6日(水)～平成29年12月27日(水))

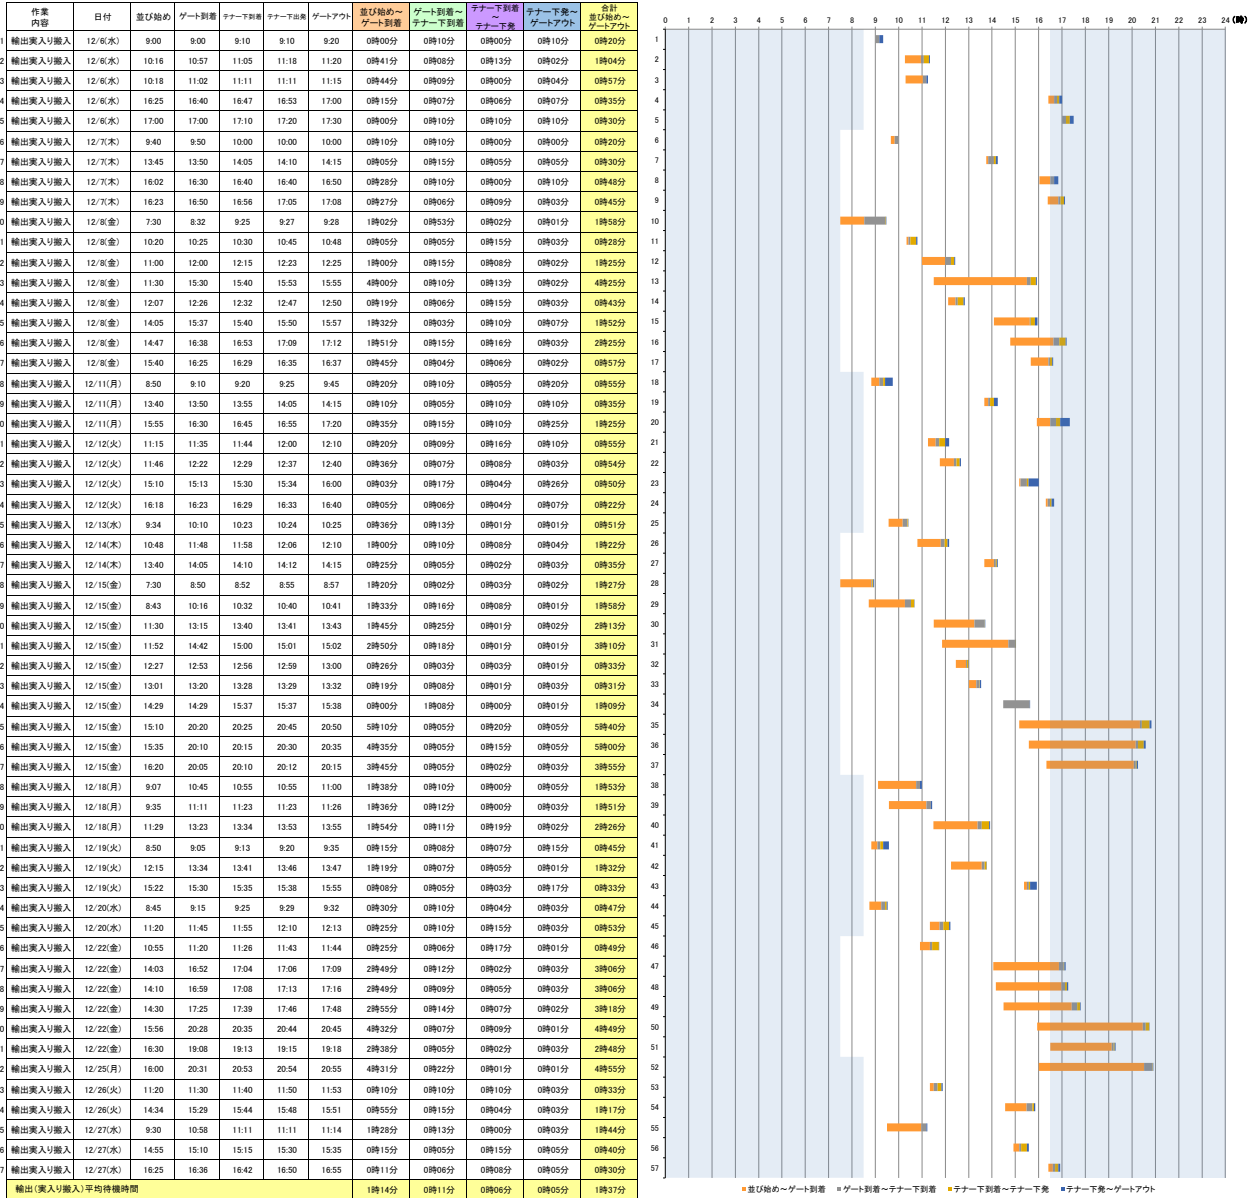

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

(作業内容別：平成29年12月6日(水)～平成29年12月27日(水))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下出発	テナー下出発～ゲートアウト	並び始め～ゲートアウト	
1	輸入突入り搬出	12/6(水)	7:30	8:31	8:37	8:40	8:47	0時01分	0時06分	0時03分	0時07分	1時17分
2	輸入突入り搬出	12/6(水)	13:35	13:37	13:42	13:55	14:00	0時02分	0時05分	0時13分	0時05分	0時25分
3	輸入突入り搬出	12/6(水)	16:10	16:20	16:30	16:35	16:40	0時10分	0時10分	0時05分	0時05分	0時30分
4	輸入突入り搬出	12/6(水)	16:55	17:25	17:30	17:45	17:50	0時30分	0時05分	0時15分	0時05分	0時55分
5	輸入突入り搬出	12/6(水)	17:25	19:30	19:35	19:40	19:45	2時05分	0時05分	0時05分	0時05分	2時20分
6	輸入突入り搬出	12/7(木)	8:50	8:52	8:57	8:59	9:04	0時02分	0時05分	0時02分	0時05分	0時14分
7	輸入突入り搬出	12/7(木)	10:34	10:35	10:43	10:44	10:49	0時01分	0時08分	0時01分	0時05分	0時15分
8	輸入突入り搬出	12/7(木)	11:20	11:30	11:40	11:45	11:50	0時10分	0時10分	0時05分	0時05分	0時30分
9	輸入突入り搬出	12/7(木)	12:10	13:30	13:32	13:36	13:40	1時20分	0時02分	0時04分	0時04分	1時30分
10	輸入突入り搬出	12/8(金)	10:11	10:11	10:16	10:16	10:19	0時00分	0時05分	0時00分	0時03分	0時08分
11	輸入突入り搬出	12/8(金)	11:10	11:25	11:27	11:40	12:05	0時15分	0時02分	0時13分	0時05分	0時55分
12	輸入突入り搬出	12/8(金)	14:35	14:36	14:50	15:10	15:13	0時01分	0時14分	0時20分	0時03分	0時38分
13	輸入突入り搬出	12/11(月)	10:50	10:54	10:57	11:05	11:10	0時04分	0時03分	0時08分	0時05分	0時20分
14	輸入突入り搬出	12/11(月)	16:20	16:25	16:35	16:50	17:00	0時05分	0時10分	0時15分	0時10分	0時40分
15	輸入突入り搬出	12/12(火)	7:30	8:47	8:04	8:04	8:08	1時17分	0時17分	0時00分	0時04分	1時38分
16	輸入突入り搬出	12/13(水)	10:29	10:29	10:33	10:36	10:40	0時00分	0時04分	0時03分	0時04分	0時11分
17	輸入突入り搬出	12/13(水)	13:24	13:26	13:46	13:51	13:54	0時02分	0時20分	0時05分	0時03分	0時30分
18	輸入突入り搬出	12/13(水)	13:55	14:25	14:28	14:46	14:49	0時30分	0時03分	0時18分	0時03分	0時54分
19	輸入突入り搬出	12/13(水)	14:57	15:01	15:07	15:10	15:23	0時04分	0時06分	0時03分	0時13分	0時26分
20	輸入突入り搬出	12/14(木)	9:50	10:00	10:05	10:30	11:05	0時10分	0時06分	0時25分	0時25分	1時15分
21	輸入突入り搬出	12/14(木)	11:20	11:20	11:27	11:39	11:45	0時00分	0時07分	0時12分	0時06分	0時25分
22	輸入突入り搬出	12/14(木)	14:18	14:20	14:29	14:42	14:53	0時02分	0時09分	0時13分	0時11分	0時35分
23	輸入突入り搬出	12/15(金)	13:32	13:36	14:30	14:34	14:55	0時04分	0時04分	0時04分	0時21分	1時23分
24	輸入突入り搬出	12/16(土)	9:34	10:10	10:23	10:24	10:25	0時36分	0時13分	0時01分	0時01分	0時51分
25	輸入突入り搬出	12/18(月)	9:09	9:24	9:30	9:45	9:50	0時15分	0時06分	0時15分	0時05分	0時41分
26	輸入突入り搬出	12/19(火)	9:30	9:32	9:36	9:40	9:55	0時02分	0時04分	0時04分	0時15分	0時25分
27	輸入突入り搬出	12/20(水)	11:35	12:15	12:20	12:25	12:28	0時40分	0時05分	0時05分	0時03分	0時53分
28	輸入突入り搬出	12/21(木)	10:25	10:25	10:27	11:21	11:38	0時00分	0時02分	0時04分	0時17分	1時13分
29	輸入突入り搬出	12/21(木)	15:30	15:30	15:37	15:47	15:51	0時00分	0時07分	0時10分	0時04分	0時21分
30	輸入突入り搬出	12/22(金)	15:35	15:45	15:50	15:55	16:00	0時10分	0時05分	0時05分	0時05分	0時25分
31	輸入突入り搬出	12/22(金)	16:33	16:50	16:57	17:07	17:11	0時17分	0時07分	0時10分	0時04分	0時38分
32	輸入突入り搬出	12/25(月)	11:47	11:55	11:59	12:00	12:18	0時08分	0時04分	0時01分	0時18分	0時31分
33	輸入突入り搬出	12/25(月)	16:54	17:15	17:22	17:25	17:47	0時21分	0時07分	0時03分	0時22分	0時53分
34	輸入突入り搬出	12/26(火)	11:45	11:54	12:03	12:13	12:35	0時09分	0時09分	0時10分	0時22分	0時50分
35	輸入突入り搬出	12/26(火)	12:25	12:26	12:30	12:59	13:20	0時01分	0時04分	0時29分	0時21分	0時55分
36	輸入突入り搬出	12/26(火)	13:04	13:04	13:09	13:36	14:00	0時00分	0時05分	0時27分	0時24分	0時56分
37	輸入突入り搬出	12/26(火)	16:37	16:52	16:56	16:57	17:17	0時15分	0時04分	0時01分	0時20分	0時40分
38	輸入突入り搬出	12/27(水)	10:40	10:40	10:50	11:00	11:05	0時00分	0時10分	0時10分	0時05分	0時25分
39	輸入突入り搬出	12/27(水)	15:29	15:28	15:35	15:41	15:44	0時00分	0時07分	0時06分	0時03分	0時16分
輸入(突入り搬出)平均待機時間							0時16分	0時08分	0時09分	0時09分	0時44分	

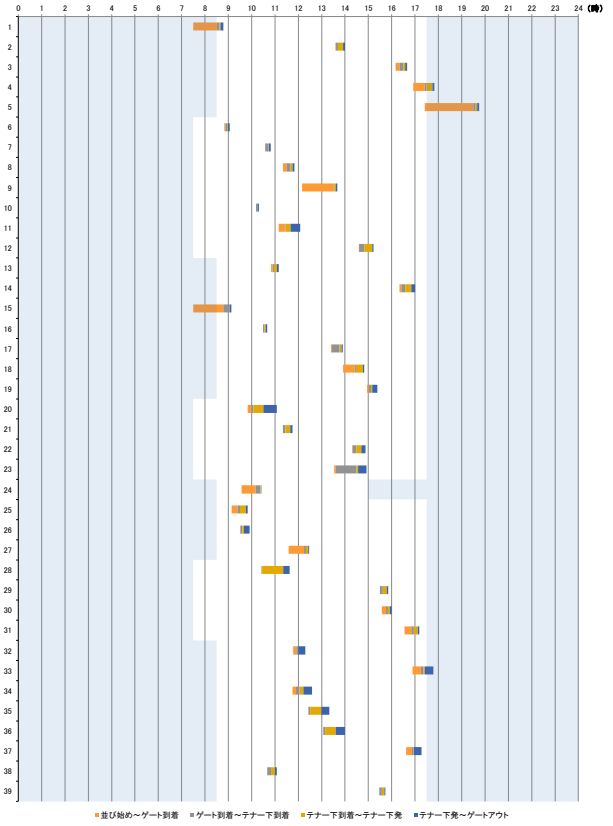

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

(作業内容別：平成29年12月6日(水)～平成29年12月27日(水))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下出発	テナー下出発～ゲートアウト	合計 並び始め～ゲートアウト	
1	輸入空コン搬入	12/6(水)	7:30	9:25	9:35	9:40	9:45	1時55分	0時10分	0時05分	0時05分	2時15分
2	輸入空コン搬入	12/6(水)	11:50	11:55	12:10	12:40	12:44	0時05分	0時15分	0時30分	0時04分	0時54分
3	輸入空コン搬入	12/6(水)	12:20	13:40	13:45	13:45	13:48	1時20分	0時05分	0時00分	0時03分	1時28分
4	輸入空コン搬入	12/6(水)	15:00	15:48	15:56	15:59	16:00	0時48分	0時08分	0時03分	0時01分	1時00分
5	輸入空コン搬入	12/6(水)	15:10	15:20	15:30	15:30	15:35	0時10分	0時10分	0時00分	0時05分	0時25分
6	輸入空コン搬入	12/6(水)	15:50	16:00	16:10	16:10	16:15	0時10分	0時10分	0時00分	0時05分	0時25分
7	輸入空コン搬入	12/7(木)	10:09	10:09	10:23	10:23	10:27	0時00分	0時14分	0時00分	0時04分	0時18分
8	輸入空コン搬入	12/8(金)	8:20	8:30	8:35	9:10	9:13	0時10分	0時05分	0時35分	0時03分	0時53分
9	輸入空コン搬入	12/8(金)	9:27	9:32	9:38	9:41	9:47	0時05分	0時06分	0時03分	0時06分	0時20分
10	輸入空コン搬入	12/8(金)	9:35	9:40	9:50	9:50	9:55	0時05分	0時10分	0時00分	0時05分	0時20分
11	輸入空コン搬入	12/8(金)	10:58	11:12	11:28	11:28	11:31	0時14分	0時18分	0時00分	0時03分	0時35分
12	輸入空コン搬入	12/8(金)	11:15	11:35	11:48	11:55	11:58	0時20分	0時13分	0時07分	0時03分	0時43分
13	輸入空コン搬入	12/8(金)	14:55	17:00	17:05	17:10	17:15	2時05分	0時05分	0時05分	0時05分	2時20分
14	輸入空コン搬入	12/8(金)	16:25	20:04	20:15	20:15	20:17	3時39分	0時11分	0時00分	0時02分	3時52分
15	輸入空コン搬入	12/11(月)	17:22	17:22	17:30	17:30	17:33	0時00分	0時08分	0時00分	0時03分	0時11分
16	輸入空コン搬入	12/12(火)	10:35	11:40	11:48	11:51	11:55	1時05分	0時08分	0時03分	0時04分	1時20分
17	輸入空コン搬入	12/12(火)	11:37	12:50	13:10	13:10	13:13	1時13分	0時20分	0時00分	0時03分	1時36分
18	輸入空コン搬入	12/12(火)	14:00	15:00	15:05	15:10	15:15	1時00分	0時05分	0時05分	0時05分	1時15分
19	輸入空コン搬入	12/13(水)	14:19	15:13	15:23	15:23	15:46	0時54分	0時10分	0時00分	0時23分	1時27分
20	輸入空コン搬入	12/13(水)	15:15	15:30	15:40	15:45	15:48	0時15分	0時10分	0時05分	0時03分	0時33分
21	輸入空コン搬入	12/14(木)	15:00	15:20	15:35	15:35	15:40	0時20分	0時15分	0時00分	0時05分	0時40分
22	輸入空コン搬入	12/14(木)	15:10	16:30	16:36	16:38	16:40	1時20分	0時06分	0時02分	0時02分	1時30分
23	輸入空コン搬入	12/18(月)	9:25	10:49	11:01	11:03	11:05	1時24分	0時12分	0時02分	0時02分	1時40分
24	輸入空コン搬入	12/18(月)	10:07	11:42	11:52	11:54	11:58	1時25分	0時10分	0時02分	0時04分	1時41分
25	輸入空コン搬入	12/18(月)	14:45	15:55	16:07	16:08	16:10	1時10分	0時12分	0時01分	0時02分	1時25分
26	輸入空コン搬入	12/20(水)	7:30	9:10	9:20	9:25	9:35	1時40分	0時10分	0時05分	0時10分	2時05分
27	輸入空コン搬入	12/20(水)	14:45	16:28	16:43	16:48	16:52	1時43分	0時15分	0時06分	0時03分	2時07分
28	輸入空コン搬入	12/20(水)	15:04	16:45	16:50	16:58	17:03	1時41分	0時05分	0時06分	0時05分	1時56分
29	輸入空コン搬入	12/22(金)	16:42	21:10	21:15	21:17	21:20	4時28分	0時05分	0時02分	0時03分	4時38分
30	輸入空コン搬入	12/25(月)	7:30	8:50	9:00	9:10	9:20	1時20分	0時10分	0時10分	0時10分	1時50分
31	輸入空コン搬入	12/26(火)	11:00	11:54	11:57	11:57	12:00	0時54分	0時03分	0時00分	0時03分	1時00分
32	輸入空コン搬入	12/27(水)	9:40	11:02	11:18	11:20	11:24	1時22分	0時16分	0時02分	0時04分	1時44分
33	輸入空コン搬入	12/27(水)	9:40	11:05	11:08	11:17	11:20	1時25分	0時03分	0時08分	0時03分	1時40分
34	輸入空コン搬入	12/27(水)	11:00	13:05	13:15	13:20	13:30	2時05分	0時10分	0時05分	0時10分	2時30分
35	輸入空コン搬入	12/27(水)	17:15	20:25	20:32	20:42	20:55	3時10分	0時07分	0時10分	0時13分	3時40分
輸入(空搬入)平均待機時間							1時10分	0時09分	0時04分	0時04分	1時29分	

