横浜港本牧D4

平成30年3月
（一社）神奈川県トラック協会
海上コンテナ部会

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

（日付別 ： 平成29年12月6日（水）～平成29年12月27日（水））

	日付	作業内容	並び始め	ゲート到着	ﾃﾅｰ下到着	ﾃﾅｰ下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下発	テナー下発～ゲートアウト	合計 並び始め～ゲートアウト
1	12/6(水)	輸入実入り搬出	8:20	9:04	9:05	9:15	9:19	0時44分	0時01分	0時10分	0時04分	0時59分
2		輸入実入り搬出	9:40	9:45	9:47	9:53	10:03	0時05分	0時02分	0時06分	0時10分	0時23分
3		輸出実入り搬入	10:25	10:30	10:35	10:40	10:45	0時05分	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分
4		輸出実入り搬入	10:58	11:15	11:23	11:27	11:28	0時17分	0時08分	0時04分	0時01分	0時30分
5		輸入実入り搬出	14:00	14:35	14:40	14:45	15:10	0時35分	0時05分	0時05分	0時25分	1時10分
6		輸出空コン搬出	14:24	14:28	14:30	14:32	14:45	0時04分	0時02分	0時02分	0時13分	0時21分
7		輸入実入り搬出	14:40	14:45	14:50	14:55	15:10	0時05分	0時05分	0時05分	0時15分	0時30分
8		輸入実入り搬出	14:41	14:50	14:51	14:55	15:10	0時09分	0時01分	0時04分	0時15分	0時29分
9		輸出実入り搬入	14:45	16:10	16:15	16:20	16:30	1時25分	0時05分	0時05分	0時10分	1時45分
10		輸出実入り搬入	15:00	15:10	15:15	15:20	15:30	0時10分	0時05分	0時05分	0時10分	0時30分
11		輸入実入り搬出	15:38	15:45	15:54	15:55	16:03	0時07分	0時09分	0時01分	0時08分	0時25分
12		輸入実入り搬出	15:50	15:55	16:14	16:20	16:25	0時05分	0時19分	0時06分	0時05分	0時35分
13	12/7(木)	輸入空コン搬入	7:30	8:58	9:00	9:01	9:02	1時28分	0時02分	0時01分	0時01分	1時32分
14		輸出空コン搬出	7:30	8:35	8:40	8:45	8:50	1時05分	0時05分	0時05分	0時05分	1時20分
15		輸入実入り搬出	8:48	9:32	9:35	9:46	10:00	0時44分	0時03分	0時11分	0時14分	1時12分
16		輸出実入り搬入	10:23	10:46	10:57	11:07	11:09	0時23分	0時11分	0時10分	0時02分	0時46分
17		輸入実入り搬出	10:24	10:47	10:55	10:59	11:27	0時23分	0時08分	0時04分	0時28分	1時03分
18		輸入空コン搬入	10:50	11:05	11:08	11:12	11:13	0時15分	0時03分	0時04分	0時01分	0時23分
19		輸入実入り搬出	13:37	14:06	14:09	14:40	14:56	0時29分	0時03分	0時31分	0時16分	1時19分
20		輸入実入り搬出	13:50	14:05	14:10	14:15	14:20	0時15分	0時05分	0時05分	0時05分	0時30分
21		輸入実入り搬出	14:29	14:43	14:46	14:52	15:14	0時14分	0時03分	0時06分	0時22分	0時45分
22		輸出空コン搬出	16:08	16:08	16:12	16:12	16:15	0時00分	0時04分	0時00分	0時03分	0時07分
23	12/8(金)	輸出空コン搬出	8:05	8:40	8:45	8:47	8:49	0時35分	0時05分	0時02分	0時02分	0時44分
24		輸出実入り搬入	10:00	10:20	10:25	10:30	10:40	0時20分	0時05分	0時05分	0時10分	0時40分
25		輸入実入り搬出	10:09	10:35	10:37	10:39	11:03	0時26分	0時02分	0時02分	0時24分	0時54分
26		輸入実入り搬出	11:05	13:06	13:10	13:22	13:26	2時01分	0時04分	0時12分	0時04分	2時21分
27		輸入実入り搬出	11:18	13:25	13:27	13:37	13:46	2時07分	0時02分	0時10分	0時09分	2時28分
28		輸出空コン搬出	11:35	13:36	13:39	13:50	14:10	2時01分	0時03分	0時11分	0時20分	2時35分
29		輸入実入り搬出	11:40	13:36	13:40	14:03	14:25	1時56分	0時04分	0時23分	0時22分	2時45分
30		輸出実入り搬入	11:46	12:22	12:29	12:37	12:40	0時36分	0時07分	0時08分	0時03分	0時54分
31		輸入空コン搬入	11:55	13:40	13:45	13:50	14:00	1時45分	0時05分	0時05分	0時10分	2時05分
32		輸入実入り搬出	13:50	13:55	14:00	14:05	14:15	0時05分	0時05分	0時05分	0時10分	0時25分
33		輸入実入り搬出	15:03	15:33	15:39	15:50	16:06	0時30分	0時06分	0時11分	0時16分	1時03分
34		輸入実入り搬出	15:08	15:17	15:30	15:33	16:05	0時09分	0時13分	0時03分	0時32分	0時57分
35		輸出空コン搬出	16:00	16:15	16:19	16:22	16:24	0時15分	0時04分	0時03分	0時02分	0時24分
36	12/9(土)	輸入実入り搬出	7:50	9:05	9:10	10:05	10:10	1時15分	0時05分	0時55分	0時05分	2時20分
37		輸入空コン搬入	8:00	9:10	9:15	9:16	10:20	1時10分	0時05分	0時01分	1時04分	2時20分
38		輸出空コン搬出	8:15	8:52	8:56	8:59	9:05	0時37分	0時04分	0時03分	0時06分	0時50分
39		輸入空コン搬入	8:45	9:30	9:33	9:33	9:34	0時45分	0時03分	0時00分	0時01分	0時49分
40		輸入実入り搬出	9:21	9:37	9:40	10:01	10:30	0時16分	0時03分	0時21分	0時29分	1時09分
41		輸入実入り搬出	9:25	9:40	9:50	9:52	10:10	0時15分	0時10分	0時02分	0時18分	0時45分
42		輸出実入り搬入	9:32	9:40	9:48	9:58	10:00	0時08分	0時08分	0時10分	0時02分	0時28分
43		輸入実入り搬出	9:40	9:46	9:54	10:05	10:47	0時06分	0時08分	0時11分	0時42分	1時07分
44		輸入実入り搬出	10:03	10:04	10:05	10:07	10:44	0時01分	0時01分	0時02分	0時37分	0時41分
45		輸出実入り搬出	10:45	10:50	10:53	10:55	11:00	0時05分	0時03分	0時02分	0時05分	0時15分
46	12/11(月)	輸入空コン搬入	8:40	9:20	9:30	9:30	9:35	0時40分	0時10分	0時00分	0時05分	0時55分
47		輸入空コン搬入	9:45	10:05	10:15	10:15	10:25	0時20分	0時10分	0時00分	0時10分	0時40分
48		輸入実入り搬出	10:20	10:25	10:27	10:50	11:00	0時05分	0時02分	0時23分	0時10分	0時40分
49		輸入実入り搬出	11:03	11:05	11:07	11:08	11:15	0時02分	0時02分	0時01分	0時07分	0時12分
50		輸入実入り搬出	13:00	13:35	13:46	14:13	14:30	0時35分	0時11分	0時27分	0時17分	1時30分
51		輸入空コン搬入	13:51	14:31	14:36	14:38	14:40	0時40分	0時05分	0時02分	0時02分	0時49分
52		輸入空コン搬入	14:10	14:40	14:45	14:50	14:55	0時30分	0時05分	0時05分	0時05分	0時45分
53		輸入実入り搬出	14:45	15:07	15:09	15:11	15:39	0時22分	0時02分	0時02分	0時28分	0時54分
54		輸入実入り搬出	15:15	15:40	16:00	16:05	16:13	0時25分	0時20分	0時05分	0時08分	0時58分
55	12/12(火)	輸入実入り搬出	9:50	9:53	9:55	10:04	10:15	0時03分	0時02分	0時09分	0時11分	0時25分
56		輸入実入り搬出	9:50	9:55	9:57	10:00	10:10	0時05分	0時02分	0時03分	0時10分	0時20分
57		輸入空コン搬入	10:10	10:46	10:55	10:55	10:56	0時36分	0時09分	0時00分	0時01分	0時46分
58		輸入実入り搬出	11:00	11:00	11:03	11:12	11:18	0時00分	0時03分	0時09分	0時06分	0時18分
59		輸出空コン搬出	11:23	11:25	11:27	11:29	11:37	0時02分	0時02分	0時02分	0時08分	0時14分
60		輸入実入り搬出	14:25	14:40	14:42	14:50	15:26	0時15分	0時02分	0時08分	0時36分	1時01分
61		輸入実入り搬出	14:30	14:40	14:45	14:55	15:40	0時10分	0時05分	0時10分	0時45分	1時10分
62		輸入実入り搬出	14:44	14:47	14:48	14:50	15:38	0時03分	0時01分	0時02分	0時48分	0時54分
63		輸入実入り搬出	15:46	15:46	15:48	16:00	16:09	0時00分	0時02分	0時12分	0時09分	0時23分
64	12/13(水)	輸入空コン搬入	9:31	10:02	10:07	10:11	10:14	0時31分	0時05分	0時04分	0時03分	0時43分
65		輸出空コン搬出	10:15	10:37	10:40	10:41	10:42	0時22分	0時03分	0時01分	0時01分	0時27分
66		輸入空コン搬入	10:31	10:54	10:58	10:58	11:00	0時23分	0時04分	0時00分	0時02分	0時29分
67		輸入実入り搬出	11:38	13:05	13:12	13:19	13:23	1時27分	0時07分	0時07分	0時04分	1時45分
68		輸入実入り搬出	11:45	13:02	13:04	13:40	13:45	1時17分	0時02分	0時36分	0時05分	2時00分
69		輸入実入り搬出	14:39	14:41	14:44	14:54	15:17	0時02分	0時03分	0時10分	0時23分	0時38分
70	12/14(木)	輸出空コン搬出	7:55	8:57	9:00	9:01	9:04	1時02分	0時03分	0時01分	0時03分	1時09分
71		輸入実入り搬出	9:47	9:57	9:59	10:02	10:05	0時10分	0時02分	0時03分	0時03分	0時18分
72		輸入空コン搬入	10:10	10:13	10:17	10:17	10:20	0時03分	0時04分	0時00分	0時03分	0時10分
73		輸入実入り搬出	10:29	10:30	10:32	10:44	10:49	0時01分	0時02分	0時12分	0時05分	0時20分
74		輸入空コン搬入	12:04	13:30	13:35	13:38	13:39	1時26分	0時05分	0時03分	0時01分	1時35分
75		輸入実入り搬出	12:18	13:20	13:30	13:34	13:39	1時02分	0時10分	0時04分	0時05分	1時21分
76		輸出空コン搬出	13:14	13:17	13:23	13:23	13:27	0時03分	0時06分	0時00分	0時04分	0時13分
77		輸入空コン搬入	14:20	14:35	14:40	14:45	14:55	0時15分	0時05分	0時05分	0時10分	0時35分
78		輸入実入り搬出	15:16	15:31	15:35	15:58	16:03	0時15分	0時04分	0時23分	0時05分	0時47分
79	12/15(金)	輸入空コン搬入	7:30	9:12	9:15	9:18	9:20	1時42分	0時03分	0時03分	0時02分	1時50分
80		輸出空コン搬出	10:38	10:40	10:47	10:48	10:50	0時02分	0時07分	0時01分	0時02分	0時12分
81		輸入実入り搬出	11:25	11:25	11:27	11:29	11:31	0時00分	0時02分	0時02分	0時02分	0時06分
82		輸入実入り搬出	13:46	13:52	13:56	14:04	14:08	0時06分	0時04分	0時08分	0時04分	0時22分
83		輸入実入り搬出	14:00	14:10	14:15	14:20	14:25	0時10分	0時05分	0時05分	0時05分	0時25分
84		輸入実入り搬出	14:25	14:28	14:32	14:38	14:45	0時03分	0時04分	0時06分	0時07分	0時20分
85		輸出実入り搬入	14:38	14:41	14:43	14:45	14:48	0時03分	0時02分	0時02分	0時03分	0時10分
86		輸入空コン搬入	15:10	15:11	15:13	15:20	15:21	0時01分	0時02分	0時07分	0時01分	0時11分
87	12/16(土)	輸出空コン搬出	8:22	8:52	8:56	9:07	9:11	0時30分	0時04分	0時11分	0時04分	0時49分
88		輸出実入り搬入	13:20	13:55	14:00	14:00	14:10	0時35分	0時05分	0時00分	0時10分	0時50分
89	12/18(月)	輸入実入り搬出	9:53	9:58	10:01	10:07	10:11	0時05分	0時03分	0時06分	0時04分	0時18分
90		輸入実入り搬出	9:58	10:03	10:23	10:24	10:35	0時05分	0時20分	0時01分	0時11分	0時37分
91		輸出空コン搬出	10:43	10:48	11:00	11:03	11:05	0時05分	0時12分	0時03分	0時02分	0時22分
92		輸入実入り搬出	10:44	10:45	10:46	10:53	11:07	0時01分	0時01分	0時07分	0時14分	0時23分
93		輸入実入り搬出	10:46	10:46	10:48	10:52	10:57	0時00分	0時02分	0時04分	0時05分	0時11分
94		輸入実入り搬出	11:10	11:15	11:17	11:17	11:21	0時05分	0時02分	0時00分	0時04分	0時11分
95		輸入実入り搬出	11:15	11:20	11:22	11:29	11:40	0時05分	0時02分	0時07分	0時11分	0時25分
96		輸入実入り搬出	11:17	13:08	13:10	13:11	13:12	1時51分	0時02分	0時01分	0時01分	1時55分
97		輸出実入り搬入	11:30	13:00	13:10	13:15	13:25	1時30分	0時10分	0時05分	0時10分	1時55分
98		輸出実入り搬入	12:42	13:50	13:54	13:55	13:58	1時08分	0時04分	0時01分	0時03分	1時16分
99		輸入実入り搬出	13:05	13:50	13:57	13:58	14:00	0時45分	0時07分	0時01分	0時02分	0時55分
100		輸入空コン搬入	13:30	13:42	13:45	13:45	13:47	0時12分	0時03分	0時00分	0時02分	0時17分
101		輸入実入り搬出	13:55	14:25	14:28	14:46	14:49	0時30分	0時03分	0時18分	0時03分	0時54分
102		輸出実入り搬入	15:33	15:50	15:53	16:08	16:10	0時17分	0時03分	0時15分	0時02分	0時37分
103		輸入空コン搬入	15:38	15:39	15:40	15:41	15:45	0時01分	0時01分	0時01分	0時04分	0時07分
104		輸入空コン搬入	15:50	15:58	16:00	16:01	16:05	0時08分	0時02分	0時01分	0時04分	0時15分
105		輸入実入り搬出	16:06	16:17	16:20	16:25	16:40	0時11分	0時03分	0時05分	0時15分	0時34分
106		輸入空コン搬入	16:26	16:28	16:31	16:32	16:34	0時02分	0時03分	0時01分	0時02分	0時08分

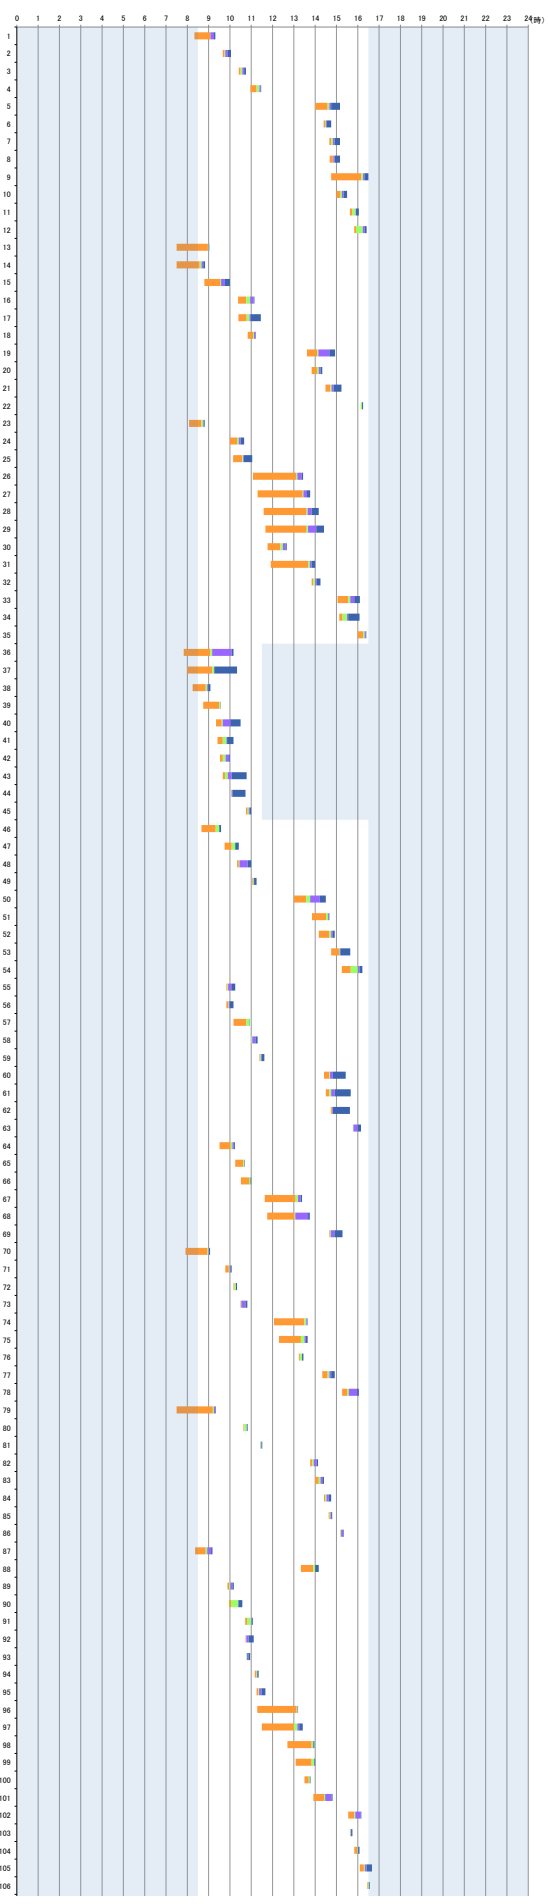

横浜港本牧D4

平成30年3月
（一社）神奈川県トラック協会
海上コンテナ部会

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

（日付別 ： 平成29年12月6日（水）～平成29年12月27日（水））
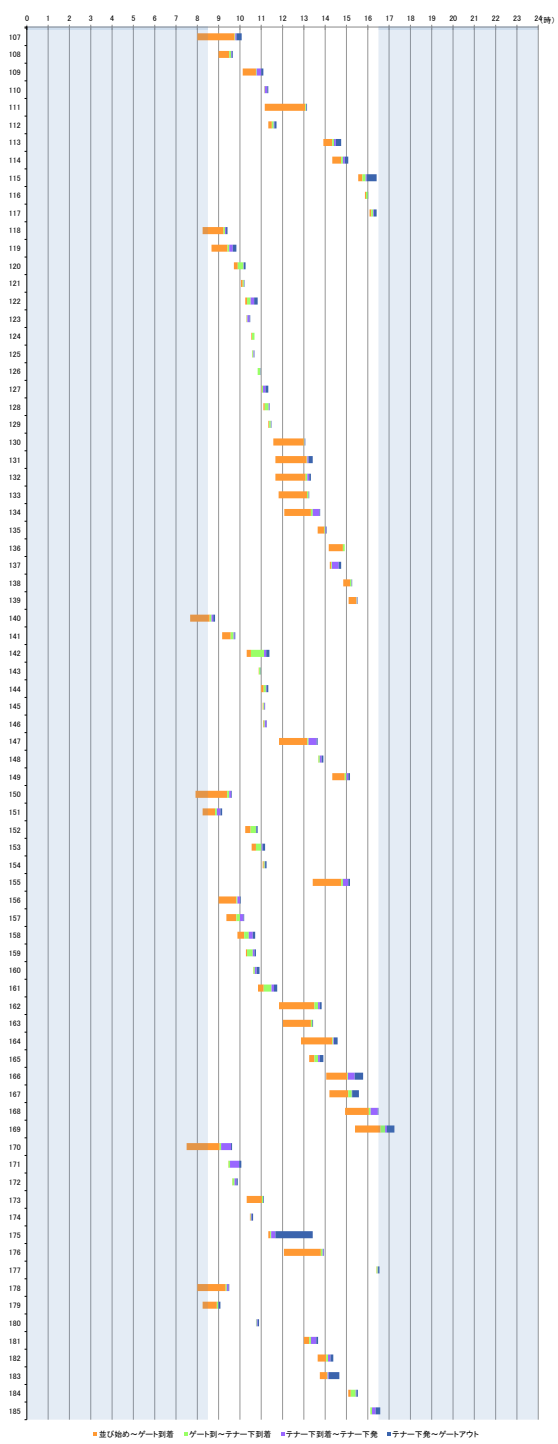
	日付	作業内容	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下発	テナー下発～ゲートアウト	合計 並び始め～ゲートアウト
107	12/19(火)	輸入実入り搬出	8:00	9:45	9:47	9:50	10:05	1時45分	0時02分	0時03分	0時15分	2時05分
108		輸入空コン搬入	9:00	9:30	9:35	9:37	9:40	0時30分	0時05分	0時02分	0時03分	0時40分
109		輸入実入り搬出	10:08	10:45	10:47	11:00	11:06	0時37分	0時02分	0時13分	0時06分	0時58分
110		輸出空コン搬出	11:08	11:09	11:10	11:17	11:20	0時01分	0時01分	0時07分	0時03分	0時12分
111		輸入空コン搬入	11:10	13:04	13:06	13:07	13:09	1時54分	0時02分	0時01分	0時02分	1時58分
112		輸入実入り搬出	11:20	11:30	11:35	11:37	11:43	0時10分	0時05分	0時02分	0時06分	0時23分
113		輸入実入り搬出	13:55	14:20	14:25	14:30	14:45	0時25分	0時05分	0時05分	0時15分	0時50分
114		輸入実入り搬出	14:20	14:45	14:50	14:55	15:05	0時25分	0時05分	0時05分	0時10分	0時45分
115		輸入実入り搬出	15:33	15:45	15:54	15:57	16:25	0時12分	0時09分	0時03分	0時28分	0時52分
116		輸入空コン搬入	15:52	15:55	16:00	16:00	16:01	0時03分	0時05分	0時00分	0時01分	0時09分
117		輸出空コン搬出	16:05	16:10	16:15	16:17	16:25	0時05分	0時05分	0時02分	0時08分	0時20分
118	12/20(水)	輸入実入り搬出	8:15	9:14	9:18	9:21	9:25	0時59分	0時04分	0時03分	0時04分	1時10分
119		輸出空コン搬出	8:40	9:25	9:30	9:40	9:50	0時45分	0時05分	0時10分	0時10分	1時10分
120		輸出実入り搬入	9:43	9:54	10:10	10:11	10:16	0時11分	0時16分	0時01分	0時05分	0時33分
121		輸入空コン搬入	10:03	10:08	10:11	10:12	10:13	0時05分	0時03分	0時01分	0時01分	0時10分
122		輸入実入り搬出	10:15	10:20	10:30	10:40	10:50	0時05分	0時10分	0時10分	0時10分	0時35分
123		輸入実入り搬出	10:18	10:19	10:21	10:27	10:29	0時01分	0時02分	0時06分	0時02分	0時11分
124		輸入空コン搬入	10:32	10:34	10:41	10:41	10:41	0時02分	0時07分	0時00分	0時00分	0時09分
125		輸出実入り搬入	10:34	10:35	10:38	10:40	10:41	0時01分	0時03分	0時02分	0時01分	0時07分
126		輸入空コン搬入	10:50	10:50	10:57	10:57	10:58	0時00分	0時07分	0時00分	0時01分	0時08分
127		輸入実入り搬出	11:01	11:02	11:05	11:12	11:20	0時01分	0時03分	0時07分	0時08分	0時19分
128		輸入空コン搬入	11:06	11:10	11:21	11:23	11:24	0時04分	0時11分	0時02分	0時01分	0時18分
129		輸入空コン搬入	11:20	11:22	11:27	11:28	11:29	0時02分	0時05分	0時01分	0時01分	0時09分
130		輸入空コン搬入	11:34	13:00	13:02	13:03	13:04	1時26分	0時02分	0時01分	0時01分	1時30分
131		輸入実入り搬出	11:40	13:08	13:10	13:13	13:25	1時28分	0時02分	0時03分	0時12分	1時45分
132		輸出空コン搬出	11:40	13:05	13:10	13:15	13:20	1時25分	0時05分	0時05分	0時05分	1時40分
133		輸入空コン搬入	11:49	13:09	13:13	13:14	13:15	1時20分	0時04分	0時01分	0時01分	1時26分
134		輸入実入り搬出	12:05	13:20	13:25	13:44	13:46	1時15分	0時05分	0時19分	0時02分	1時41分
135		輸出実入り搬入	13:39	13:58	14:00	14:02	14:04	0時19分	0時02分	0時02分	0時02分	0時25分
136		輸入空コン搬入	14:10	14:50	14:55	14:55	14:55	0時40分	0時05分	0時00分	0時00分	0時45分
137		輸入実入り搬出	14:13	14:17	14:19	14:38	14:45	0時04分	0時02分	0時19分	0時07分	0時32分
138		輸入空コン搬入	14:51	15:10	15:14	15:15	15:16	0時19分	0時04分	0時01分	0時01分	0時25分
139		輸入空コン搬入	15:06	15:28	15:29	15:30	15:31	0時22分	0時01分	0時01分	0時01分	0時25分
140	12/21(木)	輸出空コン搬出	7:40	8:35	8:40	8:45	8:50	0時55分	0時05分	0時05分	0時05分	1時10分
141		輸入空コン搬入	9:10	9:34	9:42	9:45	9:47	0時24分	0時08分	0時03分	0時02分	0時37分
142		輸入実入り搬出	10:19	10:31	11:08	11:14	11:23	0時12分	0時37分	0時06分	0時09分	1時04分
143		輸入空コン搬入	10:53	10:54	10:58	10:58	10:59	0時01分	0時04分	0時00分	0時01分	0時06分
144		輸出空コン搬出	11:00	11:07	11:13	11:15	11:20	0時07分	0時06分	0時02分	0時05分	0時20分
145		輸入空コン搬入	11:04	11:06	11:08	11:10	11:11	0時02分	0時02分	0時02分	0時01分	0時07分
146		輸入空コン搬入	11:05	11:07	11:10	11:15	11:16	0時02分	0時03分	0時05分	0時01分	0時11分
147		輸出実入り搬入	11:50	13:10	13:13	13:36	13:39	1時20分	0時03分	0時23分	0時03分	1時49分
148		輸出実入り搬入	13:40	13:41	13:45	13:50	13:55	0時01分	0時04分	0時05分	0時05分	0時15分
149		輸出実入り搬入	14:20	14:55	15:00	15:05	15:10	0時35分	0時05分	0時05分	0時05分	0時50分
150	12/22(金)	輸入実入り搬出	7:55	9:24	9:30	9:35	9:37	1時29分	0時06分	0時05分	0時02分	1時42分
151		輸出空コン搬出	8:15	8:50	8:55	9:05	9:10	0時35分	0時05分	0時10分	0時05分	0時55分
152		輸出実入り搬入	10:15	10:30	10:45	10:46	10:50	0時15分	0時15分	0時01分	0時04分	0時35分
153		輸入実入り搬出	10:33	10:45	11:01	11:04	11:11	0時12分	0時16分	0時03分	0時07分	0時38分
154		輸出空コン搬出	11:04	11:07	11:10	11:11	11:15	0時03分	0時03分	0時01分	0時04分	0時11分
155		輸入実入り搬出	13:25	14:45	14:50	15:05	15:10	1時20分	0時05分	0時15分	0時05分	1時45分
156	12/25(月)	輸入空コン搬入	9:00	9:50	9:53	10:00	10:02	0時50分	0時03分	0時07分	0時02分	1時02分
157		輸入空コン搬入	9:22	9:50	10:00	10:10	10:12	0時28分	0時10分	0時10分	0時02分	0時50分
158		輸入実入り搬出	9:53	10:12	10:25	10:36	10:43	0時19分	0時13分	0時11分	0時07分	0時50分
159		輸入実入り搬出	10:17	10:20	10:36	10:41	10:45	0時03分	0時16分	0時05分	0時04分	0時28分
160		輸出空コン搬出	10:37	10:38	10:42	10:47	10:55	0時01分	0時04分	0時05分	0時08分	0時18分
161		輸出空コン搬出	10:51	11:07	11:29	11:36	11:45	0時16分	0時22分	0時07分	0時09分	0時54分
162		輸入空コン搬入	11:50	13:30	13:40	13:45	13:50	1時40分	0時10分	0時05分	0時05分	2時00分
163		輸入空コン搬入	12:01	13:20	13:24	13:24	13:26	1時19分	0時04分	0時00分	0時02分	1時25分
164		輸入実入り搬出	12:52	14:20	14:23	14:25	14:35	1時28分	0時03分	0時02分	0時10分	1時43分
165		輸入実入り搬出	13:15	13:30	13:40	13:45	13:55	0時15分	0時10分	0時05分	0時10分	0時40分
166		輸入実入り搬出	14:03	15:02	15:04	15:23	15:47	0時59分	0時02分	0時19分	0時24分	1時44分
167		輸入実入り搬出	14:12	15:05	15:15	15:16	15:35	0時53分	0時10分	0時01分	0時19分	1時23分
168		輸出実入り搬入	14:56	16:03	16:08	16:28	16:30	1時07分	0時05分	0時20分	0時02分	1時34分
169		輸入実入り搬出	15:24	16:36	16:49	16:54	17:15	1時12分	0時13分	0時05分	0時21分	1時51分
170	12/26(火)	輸入実入り搬出	7:30	9:03	9:07	9:35	9:38	1時33分	0時04分	0時28分	0時03分	2時08分
171		輸入実入り搬出	9:27	9:28	9:32	9:58	10:04	0時01分	0時04分	0時26分	0時06分	0時37分
172		輸入実入り搬出	9:38	9:39	9:45	9:50	9:54	0時01分	0時06分	0時05分	0時04分	0時16分
173		輸入空コン搬入	10:19	11:02	11:05	11:05	11:07	0時43分	0時03分	0時00分	0時02分	0時48分
174		輸入実入り搬出	10:28	10:30	10:31	10:33	10:37	0時02分	0時01分	0時02分	0時04分	0時09分
175		輸入実入り搬出	11:20	11:25	11:28	11:40	13:25	0時05分	0時03分	0時12分	1時45分	2時05分
176		輸入空コン搬入	12:04	13:48	13:53	13:56	13:57	1時44分	0時05分	0時03分	0時01分	1時53分
177		輸出空コン搬出	16:24	16:25	16:28	16:29	16:33	0時01分	0時03分	0時01分	0時04分	0時09分
178	12/27(水)	輸入実入り搬出	8:00	9:20	9:23	9:28	9:30	1時20分	0時03分	0時05分	0時02分	1時30分
179		輸入空コン搬入	8:15	8:55	8:59	9:00	9:05	0時40分	0時04分	0時01分	0時05分	0時50分
180		輸出実入り搬入	10:45	10:45	10:47	10:50	10:54	0時00分	0時02分	0時03分	0時04分	0時09分
181		輸出空コン搬出	13:00	13:15	13:20	13:35	13:40	0時15分	0時05分	0時15分	0時05分	0時40分
182		輸入実入り搬出	13:39	14:03	14:08	14:15	14:23	0時24分	0時05分	0時07分	0時08分	0時44分
183		輸入実入り搬出	13:45	14:05	14:07	14:10	14:40	0時20分	0時02分	0時03分	0時30分	0時55分
184		輸入実入り搬出	15:05	15:12	15:26	15:28	15:32	0時07分	0時14分	0時02分	0時04分	0時27分
185		輸入実入り搬出	16:07	16:07	16:12	16:22	16:35	0時00分	0時05分	0時10分	0時13分	0時28分
	期間①(12/6～12/15)平均待機時間 （※月曜日～日曜日）							0時29分	0時04分	0時07分	0時11分	0時52分
	期間②(12/16～12/27)平均待機時間 （※月曜日～日曜日）							0時30分	0時05分	0時05分	0時06分	0時48分
	全期間(12/6～12/27)平均待機時間 （※期間①+②）							0時30分	0時05分	0時06分	0時08分	0時50分