横浜港南本牧1・2

平成31年4月
（一社）神奈川県トラック協会
海上コンテナ部会

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

（日付別 ： 平成30年12月5日（水）～平成30年12月26日（水））

	日付	作業内容	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下発	テナー下発～ゲートアウト	合計 並び始め～ゲートアウト
1	12/5(水)	輸出実入り搬入	7:30	9:30	9:40	9:45	9:50	2時00分	0時10分	0時05分	0時05分	2時20分
2		輸出空コン搬出	7:30	8:40	8:45	8:50	8:55	1時10分	0時05分	0時05分	0時05分	1時25分
3		輸出空コン搬出	7:42	8:54	8:57	8:58	9:03	1時12分	0時03分	0時01分	0時05分	1時21分
4		輸入実入り搬出	7:47	9:12	9:18	9:29	9:45	1時25分	0時06分	0時11分	0時16分	1時58分
5		輸入実入り搬出	9:00	9:35	9:40	9:45	9:50	0時35分	0時05分	0時05分	0時05分	0時50分
6		輸出実入り搬入	9:55	10:35	10:55	11:00	11:03	0時40分	0時20分	0時05分	0時03分	1時08分
7		輸出空コン搬出	10:10	10:55	11:00	11:05	11:10	0時45分	0時05分	0時05分	0時05分	1時00分
8		輸入空コン搬入	10:30	10:30	10:35	10:40	10:45	0時00分	0時05分	0時05分	0時05分	0時15分
9		輸出実入り搬入	10:34	11:28	11:35	11:40	11:43	0時54分	0時07分	0時05分	0時03分	1時09分
10		輸出実入り搬出	10:35	11:25	11:37	11:40	11:43	0時50分	0時12分	0時03分	0時03分	1時08分
11		輸入実入り搬出	10:47	11:09	11:12	11:22	11:30	0時22分	0時03分	0時10分	0時08分	0時43分
12		輸出実入り搬入	11:00	12:07	12:21	12:40	12:45	1時07分	0時14分	0時19分	0時05分	1時45分
13		輸出空コン搬出	11:10	11:26	11:30	11:34	11:45	0時16分	0時04分	0時04分	0時11分	0時35分
14		輸出実入り搬入	11:15	13:10	13:15	13:20	13:25	1時55分	0時05分	0時05分	0時05分	2時10分
15		輸入実入り搬出	11:30	11:45	11:48	11:53	12:03	0時15分	0時03分	0時05分	0時10分	0時33分
16		輸出空コン搬出	11:30	12:40	12:56	12:57	13:00	1時10分	0時16分	0時01分	0時03分	1時30分
17		輸入空コン搬入	12:27	13:44	13:49	13:51	13:54	1時17分	0時05分	0時02分	0時03分	1時27分
18		輸出実入り搬入	12:30	12:40	12:46	12:56	12:57	0時10分	0時06分	0時10分	0時01分	0時27分
19		輸出実入り搬入	12:38	13:46	13:55	13:58	14:00	1時08分	0時09分	0時03分	0時02分	1時22分
20		輸出実入り搬入	13:25	13:30	13:32	13:36	14:47	0時05分	0時02分	0時04分	1時11分	1時22分
21		輸入実入り搬出	13:40	13:40	13:45	13:50	14:00	0時00分	0時05分	0時05分	0時10分	0時20分
22		輸入空コン搬入	13:40	14:22	14:25	14:30	14:32	0時42分	0時03分	0時05分	0時02分	0時52分
23		輸入空コン搬入	13:43	14:23	14:30	14:31	14:32	0時40分	0時07分	0時01分	0時01分	0時49分
24		輸出実入り搬入	14:00	14:40	14:50	15:05	15:05	0時40分	0時10分	0時15分	0時00分	1時05分
25		輸入実入り搬出	14:15	14:20	14:25	14:30	14:35	0時05分	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分
26		輸入実入り搬出	14:52	15:30	15:54	15:57	16:00	0時38分	0時24分	0時03分	0時03分	1時08分
27		輸出実入り搬入	15:05	15:32	15:41	15:43	15:54	0時27分	0時09分	0時02分	0時11分	0時49分
28		輸出実入り搬入	15:06	15:25	15:30	15:33	15:36	0時19分	0時05分	0時03分	0時03分	0時30分
29		輸出実入り搬入	15:20	15:45	16:00	16:05	16:05	0時25分	0時15分	0時05分	0時00分	0時45分
30		輸出実入り搬入	15:35	15:45	15:55	15:57	16:00	0時10分	0時10分	0時02分	0時03分	0時25分
31		輸出実入り搬入	15:46	16:19	16:27	16:30	16:40	0時33分	0時08分	0時03分	0時10分	0時54分
32		輸出空コン搬出	16:00	16:07	16:09	16:12	16:15	0時07分	0時02分	0時03分	0時03分	0時15分
33		輸入実入り搬出	16:15	16:25	16:27	16:28	16:30	0時10分	0時02分	0時01分	0時02分	0時15分
34		輸入空コン搬出	16:25	16:43	16:47	16:51	16:55	0時18分	0時04分	0時04分	0時04分	0時30分
35		輸出空コン搬出	16:30	16:40	16:45	16:46	16:52	0時10分	0時05分	0時01分	0時06分	0時22分
36	12/6(木)	輸出実入り搬入	7:30	8:25	8:30	8:35	8:40	0時55分	0時05分	0時05分	0時05分	1時10分
37		輸入実入り搬出	7:30	7:40	7:45	8:06	8:24	0時10分	0時05分	0時21分	0時18分	0時54分
38		輸入空コン搬入	8:30	8:41	8:48	9:40	9:42	0時11分	0時07分	0時52分	0時02分	1時12分
39		輸入実入り搬出	8:45	8:45	8:50	9:30	9:40	0時00分	0時05分	0時40分	0時10分	0時55分
40		輸出実入り搬入	9:26	9:26	9:33	10:28	10:29	0時00分	0時07分	0時55分	0時01分	1時03分
41		輸出実入り搬入	9:33	9:35	9:41	10:37	10:39	0時02分	0時06分	0時56分	0時02分	1時06分
42		輸入実入り搬出	9:34	9:41	9:50	9:52	10:18	0時07分	0時09分	0時02分	0時26分	0時44分
43		輸出実入り搬入	9:40	9:40	9:48	10:38	10:40	0時00分	0時08分	0時50分	0時02分	1時00分
44		輸出実入り搬入	9:40	10:00	10:05	10:15	10:20	0時20分	0時05分	0時10分	0時05分	0時40分
45		輸入空コン搬入	9:55	10:00	10:06	10:07	10:10	0時05分	0時06分	0時01分	0時03分	0時15分
46		輸入空コン搬入	10:00	10:00	10:09	10:09	10:10	0時00分	0時09分	0時00分	0時01分	0時10分
47		輸入実入り搬出	10:05	10:07	10:10	11:40	12:00	0時02分	0時03分	1時30分	0時20分	1時55分
48		輸入空コン搬入	10:09	10:09	10:12	10:13	10:17	0時00分	0時03分	0時01分	0時04分	0時08分
49		輸入空コン搬入	10:25	10:25	10:30	10:30	10:31	0時00分	0時05分	0時00分	0時01分	0時06分
50		輸出実入り搬入	10:52	10:58	11:03	11:04	11:07	0時06分	0時05分	0時01分	0時03分	0時15分
51		輸入実入り搬出	11:02	11:06	11:09	11:28	11:35	0時04分	0時03分	0時19分	0時07分	0時33分
52		輸入実入り搬出	11:02	11:06	11:09	11:28	11:35	0時04分	0時03分	0時19分	0時07分	0時33分
53		輸入実入り搬出	11:15	11:18	11:21	11:55	12:11	0時03分	0時03分	0時34分	0時16分	0時56分
54		輸出実入り搬入	11:17	11:23	11:35	11:39	11:40	0時06分	0時12分	0時04分	0時01分	0時23分
55		輸出実入り搬入	11:31	11:40	11:46	12:12	12:15	0時09分	0時06分	0時26分	0時03分	0時44分
56		輸出実入り搬入	11:34	11:49	11:56	12:09	12:12	0時15分	0時07分	0時13分	0時03分	0時38分
57		輸入空コン搬入	11:40	11:51	12:00	12:05	12:07	0時11分	0時09分	0時05分	0時02分	0時27分
58		輸入実入り搬出	11:50	11:52	12:01	12:40	12:55	0時02分	0時09分	0時39分	0時15分	1時05分
59		輸出実入り搬入	12:02	12:11	12:18	12:30	12:30	0時09分	0時07分	0時12分	0時00分	0時28分
60		輸出実入り搬入	12:39	12:41	12:48	12:52	12:55	0時02分	0時07分	0時04分	0時03分	0時16分
61		輸入空コン搬入	12:40	12:40	12:45	13:00	13:00	0時00分	0時05分	0時15分	0時00分	0時20分
62		輸入空コン搬入	12:50	12:50	12:54	13:07	13:11	0時00分	0時04分	0時13分	0時04分	0時21分
63		輸入実入り搬出	13:05	13:05	13:10	13:13	13:30	0時00分	0時05分	0時03分	0時17分	0時25分
64		輸入空コン搬入	13:10	13:10	13:18	13:18	13:20	0時00分	0時08分	0時00分	0時02分	0時10分
65		輸入空コン搬入	13:30	14:45	14:50	14:55	15:00	1時15分	0時05分	0時05分	0時05分	1時30分
66		輸出実入り搬入	13:43	13:45	14:15	14:17	14:25	0時02分	0時30分	0時02分	0時08分	0時42分
67		輸出空コン搬出	13:50	14:25	14:30	14:35	14:40	0時35分	0時05分	0時05分	0時05分	0時50分
68		輸入実入り搬出	14:10	14:13	14:18	14:51	15:03	0時03分	0時05分	0時33分	0時12分	0時53分
69		輸入空コン搬入	14:12	14:14	14:22	14:30	14:31	0時02分	0時08分	0時08分	0時01分	0時19分
70		輸出実入り搬入	14:48	14:52	14:57	15:45	15:46	0時04分	0時05分	0時48分	0時01分	0時58分
71		輸出実入り搬入	15:06	15:07	15:16	15:38	15:38	0時01分	0時09分	0時22分	0時00分	0時32分
72		輸出空コン搬出	15:19	15:39	15:48	15:51	16:00	0時20分	0時09分	0時03分	0時08分	0時41分
73		輸入空コン搬入	15:30	15:30	15:52	15:53	15:54	0時00分	0時22分	0時01分	0時01分	0時24分
74		輸入空コン搬入	15:42	15:42	15:48	15:48	15:49	0時00分	0時06分	0時00分	0時01分	0時07分
75		輸入実入り搬出	15:55	15:55	15:59	16:28	16:41	0時00分	0時04分	0時29分	0時13分	0時46分
76		輸入実入り搬出	16:06	16:11	16:20	16:27	16:42	0時05分	0時09分	0時07分	0時15分	0時36分
77		輸出実入り搬入	16:12	16:13	16:19	16:20	16:23	0時01分	0時06分	0時01分	0時03分	0時11分
78		輸入実入り搬出	16:15	16:26	16:28	17:00	17:13	0時11分	0時02分	0時32分	0時13分	0時58分
79		輸出実入り搬入	16:29	16:36	16:40	16:58	17:00	0時07分	0時04分	0時18分	0時02分	0時31分
80		輸入実入り搬出	16:30	16:50	16:59	17:09	17:31	0時20分	0時09分	0時10分	0時22分	1時01分
81	12/7(金)	輸出実入り搬入	7:30	8:30	8:39	8:43	8:46	1時00分	0時09分	0時04分	0時03分	1時16分
82		輸入実入り搬出	7:49	7:57	8:03	8:05	8:10	0時08分	0時06分	0時02分	0時05分	0時21分
83		輸出実入り搬入	7:50	8:40	8:41	9:15	9:17	0時50分	0時01分	0時34分	0時02分	1時27分
84		輸出実入り搬入	8:30	8:51	8:56	9:13	9:15	0時21分	0時05分	0時17分	0時02分	0時45分
85		輸出実入り搬入	9:00	9:06	9:10	9:24	9:25	0時06分	0時04分	0時14分	0時01分	0時25分
86		輸入実入り搬出	9:11	9:11	9:15	9:19	9:25	0時00分	0時04分	0時04分	0時06分	0時14分
87		輸出実入り搬入	9:21	9:22	9:33	9:43	9:44	0時01分	0時11分	0時10分	0時01分	0時23分
88		輸入実入り搬出	9:23	9:24	9:28	9:32	9:58	0時01分	0時04分	0時04分	0時26分	0時35分
89		輸入空コン搬入	9:30	9:31	9:39	9:40	9:41	0時01分	0時08分	0時01分	0時01分	0時11分
90		輸入実入り搬出	9:35	9:35	9:38	9:56	10:09	0時00分	0時03分	0時18分	0時13分	0時34分
91		輸入実入り搬出	9:40	9:45	9:50	10:00	10:10	0時05分	0時05分	0時10分	0時10分	0時30分
92		輸出空コン搬出	9:45	9:46	9:52	10:10	10:30	0時01分	0時06分	0時18分	0時20分	0時45分
93		輸入空コン搬入	10:15	10:30	10:37	10:42	10:43	0時15分	0時07分	0時05分	0時01分	0時28分
94		輸入実入り搬出	10:35	10:37	10:45	10:55	11:17	0時02分	0時08分	0時10分	0時22分	0時42分
95		輸出実入り搬入	10:50	10:55	11:00	11:10	11:15	0時05分	0時05分	0時10分	0時05分	0時25分
96		輸出空コン搬出	11:05	11:30	11:35	11:40	11:45	0時25分	0時05分	0時05分	0時05分	0時40分
97		輸出実入り搬入	11:43	11:58	12:05	12:19	12:22	0時15分	0時07分	0時14分	0時03分	0時39分
98		輸入実入り搬出	11:45	11:45	11:48	11:53	12:11	0時00分	0時03分	0時05分	0時18分	0時26分
99		輸出空コン搬出	11:45	12:08	12:17	12:20	12:32	0時23分	0時09分	0時03分	0時12分	0時47分
100		輸入実入り搬出	12:27	12:28	12:32	12:38	12:55	0時01分	0時04分	0時06分	0時17分	0時28分
101		輸入実入り搬出	13:32	13:38	13:42	13:48	13:58	0時06分	0時04分	0時06分	0時10分	0時26分
102		輸出実入り搬入	13:50	14:10	14:15	14:20	14:25	0時20分	0時05分	0時05分	0時05分	0時35分
103		輸入実入り搬出	14:00	14:10	14:15	14:25	14:45	0時10分	0時05分	0時10分	0時20分	0時45分
104		輸出実入り搬入	14:05	14:05	14:10	14:25	14:30	0時00分	0時05分	0時15分	0時05分	0時25分
105		輸入空コン搬入	14:10	14:15	14:20	14:21	14:30	0時05分	0時05分	0時01分	0時09分	0時20分
106		輸入実入り搬出	14:35	14:36	14:40	14:55	15:05	0時01分	0時04分	0時15分	0時10分	0時30分

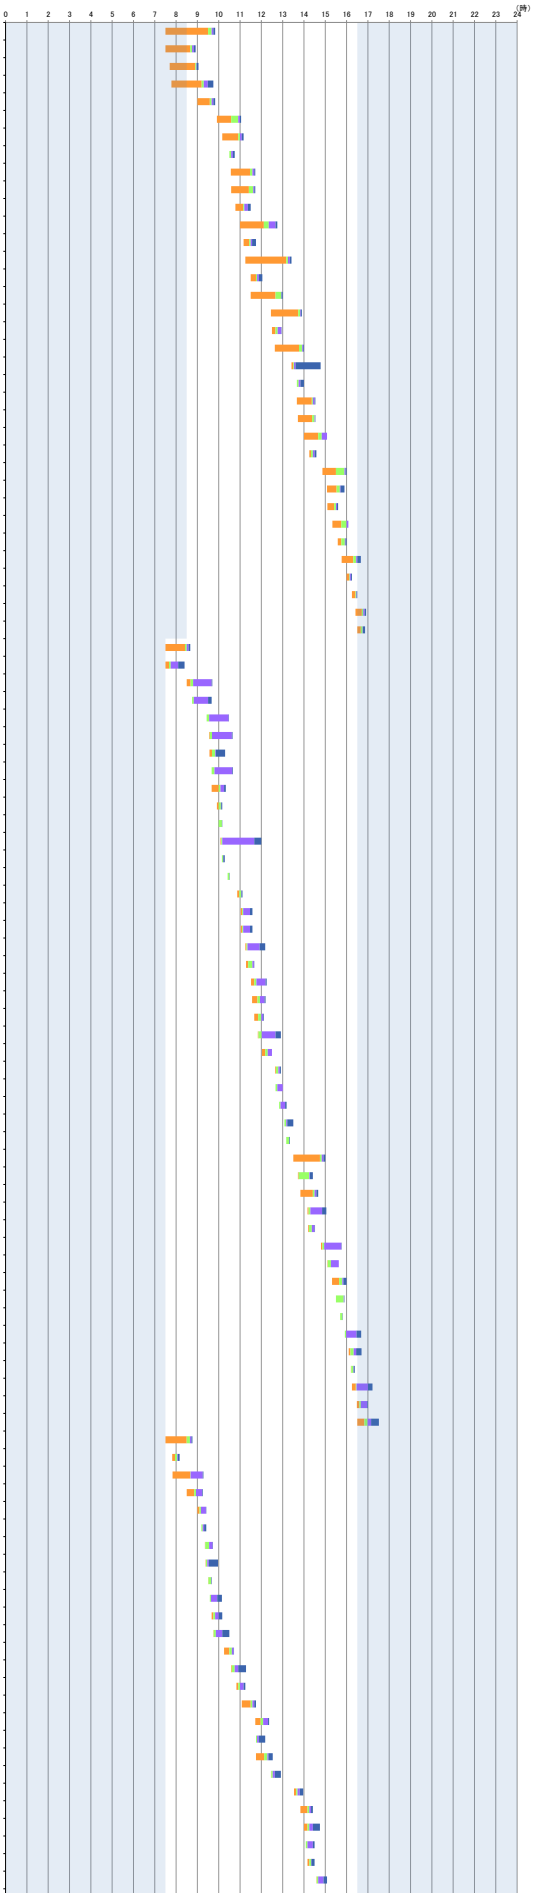

横浜港南本牧1・2

平成31年4月
（一社）神奈川県トラック協会
海上コンテナ部会

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

（日付別 ： 平成30年12月5日（水）～平成30年12月26日（水））

	日付	作業内容	並び始め	ゲート到着	ﾃﾅｰ下到着	ﾃﾅｰ下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下発	テナー下発～ゲートアウト	合計 並び始め～ゲートアウト
107		輸入空コン搬入	14:40	14:42	14:50	15:04	15:05	0時02分	0時08分	0時14分	0時01分	0時25分
108		輸出実入り搬入	14:50	14:53	15:01	15:05	15:07	0時03分	0時08分	0時04分	0時02分	0時17分
109		輸入実入り搬出	15:06	15:10	15:15	15:35	15:45	0時04分	0時05分	0時20分	0時10分	0時38分
110		輸入実入り搬出	15:33	15:33	15:52	15:59	16:10	0時00分	0時19分	0時07分	0時11分	0時37分
111		輸出実入り搬入	16:22	16:27	16:39	17:01	17:12	0時05分	0時12分	0時22分	0時11分	0時50分
112		輸入実入り搬出	16:25	16:30	16:35	16:59	17:15	0時05分	0時05分	0時24分	0時16分	0時50分
113	12/8(土)	輸出実入り搬入	7:55	9:40	9:50	9:51	9:52	1時45分	0時10分	0時01分	0時01分	1時57分
114		輸出実入り搬入	8:30	8:45	8:55	9:10	9:14	0時15分	0時10分	0時15分	0時04分	0時44分
115		輸入実入り搬出	8:50	8:51	8:54	9:00	9:09	0時01分	0時03分	0時06分	0時09分	0時19分
116		輸出空コン搬出	9:08	9:08	9:10	9:12	9:22	0時00分	0時02分	0時02分	0時10分	0時14分
117		輸入空コン搬入	9:38	10:23	10:30	10:33	10:34	0時45分	0時07分	0時03分	0時01分	0時56分
118		輸出実入り搬入	9:40	9:47	9:52	9:54	9:59	0時07分	0時05分	0時02分	0時05分	0時19分
119		輸出実入り搬入	9:41	9:47	9:55	9:56	10:00	0時06分	0時08分	0時01分	0時04分	0時19分
120		輸入実入り搬出	10:05	10:05	10:11	10:20	10:25	0時00分	0時06分	0時09分	0時05分	0時20分
121		輸入実入り搬出	10:51	11:18	11:20	11:42	11:45	0時27分	0時02分	0時22分	0時03分	0時54分
122		輸入実入り搬出	11:03	13:05	13:10	13:20	13:23	2時02分	0時05分	0時10分	0時03分	2時20分
123		輸入実入り搬出	11:12	13:07	13:11	13:17	13:20	1時55分	0時04分	0時06分	0時03分	2時08分
124		輸出空コン搬出	11:18	13:11	13:15	13:15	13:23	1時53分	0時04分	0時00分	0時08分	2時05分
125		輸入実入り搬出	11:20	13:15	13:20	14:08	14:15	1時55分	0時05分	0時48分	0時07分	2時55分
126		輸出実入り搬入	12:15	13:29	13:42	13:43	13:45	1時14分	0時13分	0時01分	0時02分	1時30分
127		輸入実入り搬出	14:42	14:42	14:46	14:47	14:50	0時00分	0時04分	0時01分	0時03分	0時08分
128	12/10(月)	輸入実入り搬出	7:30	8:42	9:00	9:03	9:11	1時12分	0時18分	0時03分	0時08分	1時41分
129		輸入実入り搬出	7:30	9:03	9:06	9:07	9:15	1時33分	0時03分	0時01分	0時08分	1時45分
130		輸入実入り搬出	7:30	8:47	8:54	8:56	9:07	1時17分	0時07分	0時02分	0時11分	1時37分
131		輸出空コン搬出	7:30	8:31	8:35	8:40	8:44	1時01分	0時04分	0時05分	0時04分	1時14分
132		輸出空コン搬出	7:42	8:38	8:40	8:45	9:00	0時56分	0時02分	0時05分	0時15分	1時18分
133		輸入実入り搬出	8:29	8:34	8:38	8:40	8:50	0時05分	0時04分	0時02分	0時10分	0時21分
134		輸入実入り搬出	8:42	8:43	8:47	9:10	9:13	0時01分	0時04分	0時23分	0時03分	0時31分
135		輸出実入り搬入	9:05	9:40	9:45	9:53	10:05	0時35分	0時05分	0時08分	0時12分	1時00分
136		輸出実入り搬入	9:29	9:32	9:40	10:36	10:37	0時03分	0時08分	0時56分	0時01分	1時08分
137		輸入実入り搬出	9:39	10:09	10:24	10:40	10:50	0時30分	0時15分	0時16分	0時10分	1時11分
138		輸入実入り搬出	9:45	10:17	10:20	10:25	10:33	0時32分	0時03分	0時05分	0時08分	0時48分
139		輸入実入り搬出	9:50	10:20	10:25	11:00	11:10	0時30分	0時05分	0時35分	0時10分	1時20分
140		輸出実入り搬入	10:00	10:24	10:41	11:17	11:19	0時24分	0時17分	0時36分	0時02分	1時19分
141		輸入実入り搬出	11:05	11:35	11:50	11:55	12:15	0時30分	0時15分	0時05分	0時20分	1時10分
142		輸出実入り搬入	11:15	12:50	12:55	13:00	13:05	1時35分	0時05分	0時05分	0時05分	1時50分
143		輸入空コン搬入	11:20	11:38	11:49	11:50	11:51	0時18分	0時11分	0時01分	0時01分	0時31分
144		輸出空コン搬出	11:28	11:47	11:50	12:00	12:20	0時19分	0時03分	0時10分	0時20分	0時52分
145		輸入空コン搬入	11:38	11:53	12:01	12:02	12:05	0時15分	0時08分	0時01分	0時03分	0時27分
146		輸入空コン搬入	11:39	11:55	12:05	12:06	12:09	0時16分	0時10分	0時01分	0時03分	0時30分
147		輸出空コン搬出	11:40	12:00	12:03	12:19	12:35	0時20分	0時03分	0時16分	0時16分	0時55分
148		輸入空コン搬入	11:45	14:30	14:35	14:40	14:45	2時45分	0時05分	0時05分	0時05分	3時00分
149		輸出実入り搬入	12:05	12:28	12:31	12:35	12:40	0時23分	0時03分	0時04分	0時05分	0時35分
150		輸入実入り搬出	12:07	12:15	12:20	12:37	12:41	0時08分	0時05分	0時17分	0時04分	0時34分
151		輸入空コン搬入	12:20	12:32	12:40	12:40	12:45	0時12分	0時08分	0時00分	0時05分	0時25分
152		輸出空コン搬出	12:40	12:42	12:44	12:45	13:10	0時02分	0時02分	0時01分	0時25分	0時30分
153		輸出実入り搬入	12:45	12:50	13:00	13:02	13:05	0時05分	0時10分	0時02分	0時03分	0時20分
154		輸入空コン搬入	13:00	13:00	13:05	13:05	13:07	0時00分	0時05分	0時00分	0時02分	0時07分
155		輸出空コン搬出	13:22	13:24	13:26	13:48	14:03	0時02分	0時02分	0時22分	0時15分	0時41分
156		輸出空コン搬出	13:27	13:28	13:31	13:34	13:50	0時01分	0時03分	0時03分	0時16分	0時23分
157		輸入空コン搬入	11:30	14:40	14:45	14:55	15:00	3時10分	0時05分	0時10分	0時05分	3時30分
158		輸出実入り搬入	13:36	13:37	13:44	13:48	13:50	0時01分	0時07分	0時04分	0時02分	0時14分
159		輸入空コン搬入	14:10	14:13	14:17	14:17	14:21	0時03分	0時04分	0時00分	0時04分	0時11分
160		輸出実入り搬入	14:44	14:44	14:49	14:53	14:58	0時00分	0時05分	0時04分	0時05分	0時14分
161		輸入空コン搬入	15:00	15:10	15:15	15:19	15:25	0時10分	0時05分	0時04分	0時06分	0時25分
162		輸出空コン搬出	15:04	15:20	15:25	15:31	15:36	0時16分	0時05分	0時06分	0時05分	0時32分
163		輸出空コン搬出	15:05	15:15	15:22	15:30	15:34	0時10分	0時07分	0時08分	0時04分	0時29分
164		輸出実入り搬入	15:15	15:23	15:27	15:28	15:30	0時08分	0時04分	0時01分	0時02分	0時15分
165		輸入空コン搬入	15:22	15:29	15:33	15:34	15:40	0時07分	0時04分	0時01分	0時06分	0時18分
166		輸入空コン搬入	15:23	15:33	15:48	15:48	15:50	0時10分	0時15分	0時00分	0時02分	0時27分
167		輸出空コン搬出	16:00	16:05	16:06	16:08	16:25	0時05分	0時01分	0時02分	0時17分	0時25分
168		輸出空コン搬出	16:13	16:20	16:25	16:33	16:38	0時07分	0時05分	0時08分	0時05分	0時25分
169		輸入実入り搬出	16:25	16:25	16:30	16:31	16:36	0時00分	0時05分	0時01分	0時05分	0時11分
170	12/11(火)	輸出実入り搬入	8:40	9:23	9:50	9:50	9:53	0時43分	0時27分	0時00分	0時03分	1時13分
171		輸入実入り搬出	8:55	9:20	9:25	9:30	9:35	0時25分	0時05分	0時05分	0時05分	0時40分
172		輸出空コン搬出	9:12	9:30	9:34	9:40	9:54	0時18分	0時04分	0時06分	0時14分	0時42分
173		輸入空コン搬入	10:00	10:50	10:55	10:55	10:57	0時50分	0時05分	0時00分	0時02分	0時57分
174		輸出空コン搬出	10:00	11:15	11:20	11:25	11:30	1時15分	0時05分	0時05分	0時05分	1時30分
175		輸出実入り搬入	10:15	11:10	11:13	11:16	11:20	0時55分	0時03分	0時03分	0時04分	1時05分
176		輸入実入り搬出	10:17	10:17	10:22	10:35	10:45	0時00分	0時05分	0時13分	0時10分	0時28分
177		輸出実入り搬入	10:20	11:12	11:29	11:29	11:31	0時52分	0時17分	0時00分	0時02分	1時11分
178		輸出実入り搬入	10:29	11:27	11:50	11:56	11:58	0時58分	0時23分	0時06分	0時02分	1時29分
179		輸出実入り搬入	10:30	11:29	11:35	11:37	11:39	0時59分	0時06分	0時02分	0時02分	1時09分
180		輸入実入り搬出	10:37	10:39	10:43	11:04	11:23	0時02分	0時04分	0時21分	0時19分	0時46分
181		輸入空コン搬入	10:42	11:31	11:34	11:35	11:38	0時49分	0時03分	0時01分	0時03分	0時56分
182		輸入実入り搬出	10:50	10:58	11:03	11:06	11:20	0時08分	0時05分	0時03分	0時14分	0時30分
183		輸出実入り搬入	11:02	12:00	12:05	12:06	12:10	0時58分	0時05分	0時01分	0時04分	1時08分
184		輸出実入り搬入	11:20	12:05	12:10	12:15	12:17	0時45分	0時05分	0時05分	0時02分	0時57分
185		輸入実入り搬出	11:23	11:30	11:41	11:42	12:02	0時07分	0時11分	0時01分	0時20分	0時39分
186		輸入実入り搬出	11:25	12:05	12:11	12:16	12:20	0時40分	0時06分	0時05分	0時04分	0時55分
187		輸出実入り搬入	11:36	12:32	12:51	12:52	12:52	0時56分	0時19分	0時01分	0時00分	1時16分
188		輸出実入り搬入	12:05	13:00	13:20	13:25	13:30	0時55分	0時20分	0時05分	0時05分	1時25分
189		輸入実入り搬出	12:28	12:28	12:31	12:37	12:54	0時00分	0時03分	0時06分	0時17分	0時26分
190		輸出実入り搬入	12:30	13:18	13:23	13:30	13:32	0時48分	0時05分	0時07分	0時02分	1時02分
191		輸入実入り搬出	12:30	12:30	12:35	12:45	13:05	0時00分	0時05分	0時10分	0時20分	0時35分
192		輸入空コン搬入	12:35	13:40	13:45	13:45	13:50	1時05分	0時05分	0時00分	0時05分	1時15分
193		輸出空コン搬出	13:35	13:36	13:38	13:58	14:10	0時01分	0時02分	0時20分	0時12分	0時35分
194		輸出実入り搬入	13:41	13:58	14:02	14:06	14:10	0時17分	0時04分	0時04分	0時04分	0時29分
195		輸出実入り搬入	13:55	14:26	14:37	14:38	14:40	0時31分	0時11分	0時01分	0時02分	0時45分
196		輸出実入り搬入	14:10	14:38	14:44	14:57	15:10	0時28分	0時06分	0時13分	0時13分	1時00分
197		輸出空コン搬出	14:12	14:27	14:33	14:43	14:48	0時15分	0時06分	0時10分	0時05分	0時36分
198		輸出空コン搬出	14:15	14:59	15:04	15:16	15:18	0時44分	0時05分	0時12分	0時02分	1時03分
199		輸出実入り搬入	14:35	15:15	15:40	15:41	15:42	0時40分	0時25分	0時01分	0時01分	1時07分
200		輸入空コン搬入	14:50	15:20	15:30	15:30	15:35	0時30分	0時10分	0時00分	0時05分	0時45分
201		輸出実入り搬入	14:58	15:06	15:24	15:25	15:26	0時08分	0時18分	0時01分	0時01分	0時28分
202		輸入実入り搬出	15:08	15:09	15:12	15:18	15:31	0時01分	0時03分	0時06分	0時13分	0時23分
203		輸入空コン搬入	15:17	15:56	15:58	16:04	16:05	0時39分	0時02分	0時06分	0時01分	0時48分
204		輸入空コン搬入	15:47	16:31	16:38	16:40	16:42	0時44分	0時07分	0時02分	0時02分	0時55分
205	12/13(木)	輸出実入り搬入	7:30	8:35	8:57	8:58	9:00	1時05分	0時22分	0時01分	0時02分	1時30分
206		輸出空コン搬出	7:45	7:59	8:02	8:06	8:23	0時14分	0時03分	0時04分	0時17分	0時38分
207		輸出空コン搬出	7:57	8:02	8:05	8:10	8:24	0時05分	0時03分	0時05分	0時14分	0時27分
208		輸入実入り搬出	8:45	8:45	8:50	8:57	9:00	0時00分	0時05分	0時07分	0時03分	0時15分
209		輸出空コン搬出	9:05	9:05	9:15	9:15	9:20	0時00分	0時10分	0時00分	0時05分	0時15分
210		輸入実入り搬出	9:19	9:20	9:25	9:32	9:37	0時01分	0時05分	0時07分	0時05分	0時18分
211		輸出実入り搬入	9:32	9:49	9:51	9:56	10:00	0時17分	0時02分	0時05分	0時04分	0時28分
212		輸出実入り搬入	10:11	10:27	10:34	10:34	10:36	0時16分	0時07分	0時00分	0時02分	0時25分

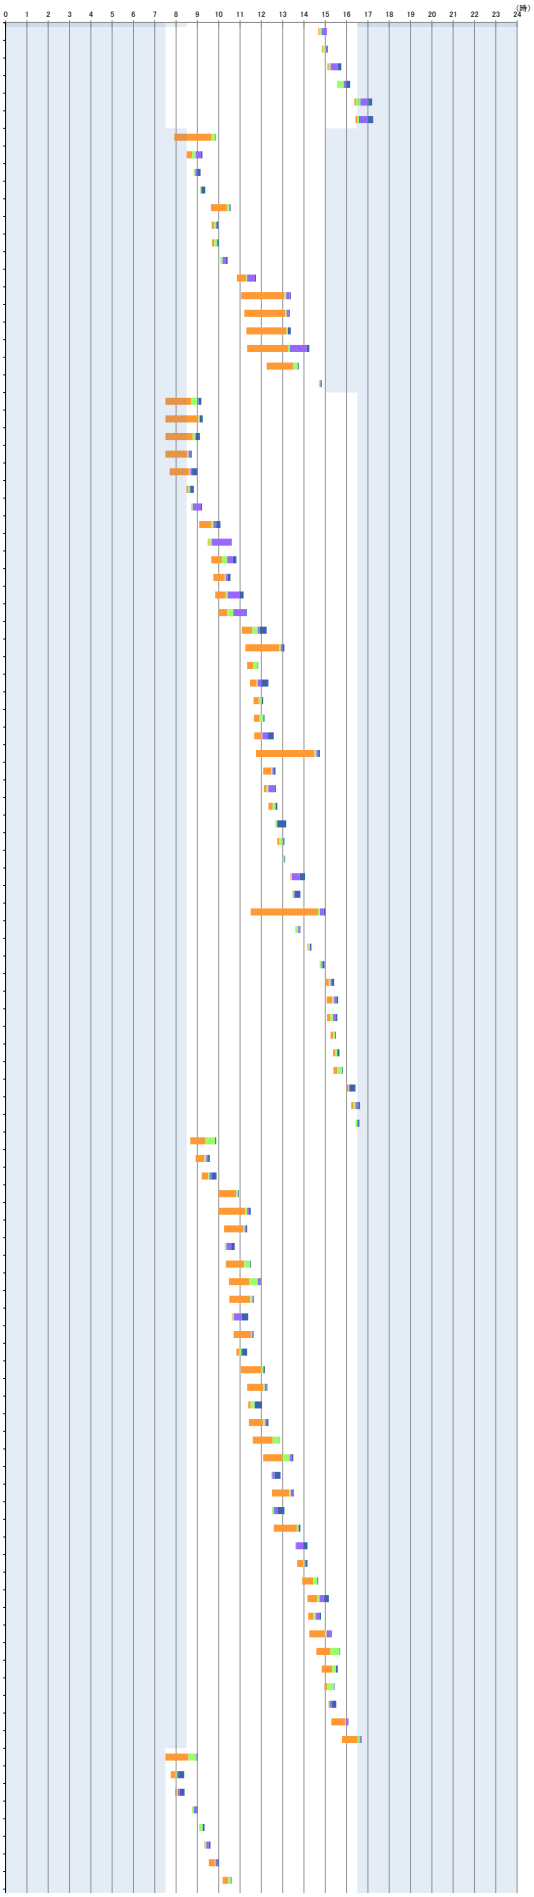

横浜港南本牧1・2

平成31年4月
（一社）神奈川県トラック協会
海上コンテナ部会

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

（日付別 ： 平成30年12月5日（水）～平成30年12月26日（水））

	日付	作業内容	並び始め	ゲート到着	ﾃﾅｰ下到着	ﾃﾅｰ下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～ﾃﾅｰ下到着	ﾃﾅｰ下到着～ﾃﾅｰ下発	ﾃﾅｰ下発～ゲートアウト	合計 並び始め～ゲートアウト
213		輸入実入り搬出	10:21	10:23	10:50	11:00	11:05	0時02分	0時27分	0時10分	0時05分	0時44分
214		輸入実入り搬出	10:25	10:25	10:35	10:43	10:50	0時00分	0時10分	0時08分	0時07分	0時25分
215		輸出空コン搬出	10:40	10:50	11:00	11:01	11:05	0時10分	0時10分	0時01分	0時04分	0時25分
216		輸入実入り搬出	10:40	10:41	10:45	11:30	11:38	0時01分	0時04分	0時45分	0時08分	0時58分
217		輸出実入り搬入	10:58	11:39	11:48	11:49	11:52	0時41分	0時09分	0時01分	0時03分	0時54分
218		輸入実入り搬出	11:03	11:05	11:08	11:10	11:14	0時02分	0時03分	0時02分	0時04分	0時11分
219		輸出実入り搬入	11:20	11:20	11:25	13:30	13:35	0時00分	0時05分	2時05分	0時05分	2時15分
220		輸入実入り搬出	11:40	11:40	11:44	11:47	12:00	0時00分	0時04分	0時03分	0時13分	0時20分
221		輸入実入り搬出	11:58	12:00	12:01	12:19	12:27	0時02分	0時01分	0時18分	0時08分	0時29分
222		輸出空コン搬出	11:58	12:05	12:10	12:10	12:18	0時07分	0時05分	0時00分	0時08分	0時20分
223		輸出実入り搬入	12:15	12:30	12:32	12:35	12:40	0時15分	0時02分	0時03分	0時05分	0時25分
224		輸入実入り搬出	12:30	12:31	12:35	12:45	12:55	0時01分	0時04分	0時10分	0時10分	0時25分
225		輸入空コン搬入	12:42	13:52	13:58	14:02	14:05	1時10分	0時06分	0時04分	0時03分	1時23分
226		輸出空コン搬出	13:07	13:10	13:20	13:23	13:37	0時03分	0時10分	0時03分	0時14分	0時30分
227		輸出実入り搬入	13:10	13:15	13:25	13:45	13:50	0時05分	0時10分	0時20分	0時05分	0時40分
228		輸出実入り搬入	13:21	13:40	13:42	13:47	13:52	0時19分	0時02分	0時05分	0時05分	0時31分
229		輸入空コン搬入	13:31	13:46	13:50	13:55	14:00	0時15分	0時04分	0時05分	0時05分	0時29分
230		輸出実入り搬入	14:10	15:07	15:10	16:45	16:50	0時57分	0時03分	1時35分	0時05分	2時40分
231		輸出実入り搬入	14:20	14:30	14:35	14:40	14:45	0時10分	0時05分	0時05分	0時05分	0時25分
232		輸入実入り搬出	15:50	15:54	15:56	15:58	16:04	0時04分	0時02分	0時02分	0時06分	0時14分
233		輸出実入り搬入	15:55	17:20	17:25	17:35	17:40	1時25分	0時05分	0時10分	0時05分	1時45分
234		輸入空コン搬入	16:05	16:15	16:20	16:20	16:22	0時10分	0時05分	0時00分	0時02分	0時17分
235		輸入空コン搬入	16:09	16:19	16:30	16:31	16:40	0時10分	0時11分	0時01分	0時08分	0時31分
236		輸入実入り搬出	16:30	16:31	16:34	16:36	16:45	0時01分	0時03分	0時02分	0時09分	0時15分
237	12/14(金)	輸出実入り搬入	7:30	7:40	8:23	8:24	8:26	0時10分	0時43分	0時01分	0時02分	0時56分
238		輸入実入り搬出	8:24	8:24	8:31	8:54	8:59	0時00分	0時07分	0時23分	0時05分	0時35分
239		輸入空コン搬入	9:20	9:35	9:45	9:46	9:48	0時15分	0時10分	0時01分	0時02分	0時28分
240		輸出実入り搬入	9:56	10:04	10:16	10:19	10:20	0時08分	0時12分	0時03分	0時01分	0時24分
241		輸入実入り搬出	10:11	10:22	10:25	11:29	11:34	0時11分	0時03分	1時04分	0時05分	1時23分
242		輸出実入り搬入	10:14	10:15	10:26	10:51	10:54	0時01分	0時11分	0時25分	0時03分	0時40分
243		輸入実入り搬出	10:25	10:32	11:22	11:37	11:41	0時07分	0時50分	0時15分	0時04分	1時16分
244		輸出実入り搬入	10:35	10:40	10:43	10:59	11:02	0時05分	0時03分	0時16分	0時03分	0時27分
245		輸入空コン搬入	11:47	12:17	12:25	12:29	12:31	0時30分	0時08分	0時04分	0時02分	0時44分
246		輸入実入り搬出	12:16	12:21	12:24	12:30	12:41	0時05分	0時03分	0時06分	0時11分	0時25分
247		輸出実入り搬入	13:30	13:39	13:50	13:51	13:55	0時09分	0時11分	0時01分	0時04分	0時25分
248		輸入実入り搬出	14:01	14:01	14:07	14:22	14:27	0時00分	0時06分	0時15分	0時05分	0時26分
249		輸出空コン搬出	14:17	14:18	14:20	14:23	14:57	0時01分	0時02分	0時03分	0時34分	0時40分
250		輸入実入り搬出	14:20	14:20	14:28	14:40	15:00	0時00分	0時08分	0時12分	0時20分	0時40分
251		輸入空コン搬入	14:20	14:24	14:39	14:40	14:42	0時04分	0時15分	0時01分	0時02分	0時22分
252		輸入実入り搬出	14:27	14:28	14:39	14:40	14:42	0時01分	0時11分	0時01分	0時02分	0時15分
253		輸入空コン搬入	14:50	14:55	15:05	15:07	15:10	0時05分	0時10分	0時02分	0時03分	0時20分
254		輸出実入り搬入	15:00	15:06	15:09	15:10	15:20	0時06分	0時03分	0時01分	0時10分	0時20分
255		輸出空コン搬出	15:15	15:18	15:28	15:30	15:40	0時03分	0時10分	0時02分	0時10分	0時25分
256		輸出空コン搬出	15:30	15:48	15:51	15:52	15:54	0時18分	0時03分	0時01分	0時02分	0時24分
257		輸入空コン搬入	15:35	15:50	15:57	15:59	16:02	0時15分	0時07分	0時02分	0時03分	0時27分
258		輸入空コン搬入	15:37	15:53	15:58	16:04	16:06	0時16分	0時05分	0時06分	0時02分	0時29分
259		輸出実入り搬入	16:25	16:33	16:40	16:53	16:55	0時08分	0時07分	0時13分	0時02分	0時30分
260	12/15(土)	輸入空コン搬入	8:55	10:02	10:04	10:06	10:08	1時07分	0時02分	0時02分	0時02分	1時13分
261		輸出実入り搬入	10:10	10:35	10:40	10:45	10:50	0時25分	0時05分	0時05分	0時05分	0時40分
262		輸出空コン搬出	10:51	10:55	11:02	11:03	11:05	0時04分	0時07分	0時01分	0時02分	0時14分
263		輸入空コン搬入	12:15	13:18	13:25	13:27	13:31	1時03分	0時07分	0時02分	0時04分	1時16分
264		輸入実入り搬出	13:54	13:55	14:03	14:08	14:27	0時01分	0時08分	0時05分	0時19分	0時33分
265		輸出空コン搬出	14:29	14:29	14:32	14:33	14:44	0時00分	0時03分	0時01分	0時11分	0時15分
266	12/17(月)	輸入空コン搬入	7:30	8:27	8:32	8:32	8:35	0時57分	0時05分	0時00分	0時03分	1時05分
267		輸出実入り搬入	9:05	9:35	9:40	9:45	9:50	0時30分	0時05分	0時05分	0時05分	0時45分
268		輸入空コン搬入	9:05	9:24	9:37	9:37	9:40	0時19分	0時13分	0時00分	0時03分	0時35分
269		輸入実入り搬出	9:10	9:26	9:29	9:53	10:16	0時16分	0時03分	0時24分	0時23分	1時06分
270		輸出空コン搬出	9:33	9:43	9:47	9:49	10:07	0時10分	0時04分	0時02分	0時18分	0時34分
271		輸入実入り搬出	9:55	9:59	10:31	10:35	10:45	0時04分	0時32分	0時04分	0時10分	0時50分
272		輸出実入り搬入	10:10	10:35	10:40	10:45	10:50	0時25分	0時05分	0時05分	0時05分	0時40分
273		輸入実入り搬出	10:10	10:12	10:15	10:20	10:30	0時02分	0時03分	0時05分	0時10分	0時20分
274		輸出実入り搬入	10:55	11:00	11:08	11:53	11:56	0時05分	0時08分	0時45分	0時03分	1時01分
275		輸入実入り搬出	11:00	11:15	11:30	11:31	11:55	0時15分	0時15分	0時01分	0時24分	0時55分
276		輸入実入り搬出	11:10	11:20	11:25	11:30	11:50	0時10分	0時05分	0時05分	0時20分	0時40分
277		輸入実入り搬出	11:18	11:23	11:50	11:55	12:03	0時05分	0時27分	0時05分	0時08分	0時45分
278		輸入実入り搬出	11:23	11:29	11:43	11:45	12:00	0時06分	0時14分	0時02分	0時15分	0時37分
279		輸出実入り搬入	11:45	14:10	14:15	14:25	14:30	2時25分	0時05分	0時10分	0時05分	2時45分
280		輸入空コン搬入	12:05	12:16	12:20	12:23	12:26	0時11分	0時04分	0時03分	0時03分	0時21分
281		輸入実入り搬出	12:10	12:25	12:35	12:45	12:50	0時15分	0時10分	0時10分	0時05分	0時40分
282		輸入空コン搬入	12:10	12:25	12:26	12:28	12:30	0時15分	0時01分	0時02分	0時02分	0時20分
283		輸入実入り搬出	12:16	12:16	12:20	12:25	12:43	0時00分	0時04分	0時05分	0時18分	0時27分
284		輸入実入り搬出	13:01	13:01	13:09	13:10	13:33	0時00分	0時08分	0時01分	0時23分	0時32分
285		輸出実入り搬入	14:20	14:22	14:27	14:39	14:42	0時02分	0時05分	0時12分	0時03分	0時22分
286		輸出実入り搬入	15:09	15:10	15:19	15:20	15:22	0時01分	0時09分	0時01分	0時02分	0時13分
287		輸入空コン搬入	15:45	15:54	15:59	16:05	16:10	0時09分	0時05分	0時06分	0時05分	0時25分
288		輸出空コン搬出	15:45	15:45	15:49	15:50	16:10	0時00分	0時04分	0時01分	0時20分	0時25分
289		輸出空コン搬出	15:45	15:45	15:51	15:52	16:08	0時00分	0時06分	0時01分	0時16分	0時23分
290		輸出空コン搬出	16:10	16:15	16:18	16:20	16:50	0時05分	0時03分	0時02分	0時30分	0時40分
291		輸入実入り搬出	16:10	16:12	16:15	16:20	16:34	0時02分	0時03分	0時05分	0時14分	0時24分
292		輸入空コン搬入	16:10	16:11	16:13	16:14	16:15	0時01分	0時02分	0時01分	0時01分	0時05分
293		輸出空コン搬出	16:18	16:19	16:24	16:25	16:30	0時01分	0時05分	0時01分	0時05分	0時12分
294		輸出実入り搬入	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	0時05分	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分
295		輸入実入り搬出	16:25	16:28	16:35	16:39	16:43	0時03分	0時07分	0時04分	0時04分	0時18分
296	12/18(火)	輸出空コン搬出	7:30	8:40	8:43	8:44	8:48	1時10分	0時03分	0時01分	0時04分	1時18分
297		輸出空コン搬出	8:55	9:15	9:18	9:22	9:32	0時20分	0時03分	0時04分	0時10分	0時37分
298		輸出実入り搬入	9:00	9:21	9:25	9:31	9:41	0時21分	0時04分	0時06分	0時10分	0時41分
299		輸入実入り搬出	9:05	9:35	9:40	10:00	10:20	0時30分	0時05分	0時20分	0時20分	1時15分
300		輸入実入り搬出	9:21	9:28	9:33	9:39	9:48	0時07分	0時05分	0時06分	0時09分	0時27分
301		輸出実入り搬入	9:24	10:05	10:13	10:25	10:26	0時41分	0時08分	0時12分	0時01分	1時02分
302		輸入空コン搬入	9:53	10:32	10:36	10:37	10:50	0時39分	0時04分	0時01分	0時13分	0時57分
303		輸出実入り搬入	10:11	10:36	10:51	10:53	10:55	0時25分	0時15分	0時02分	0時02分	0時44分
304		輸出空コン搬出	10:20	10:50	11:00	11:02	11:05	0時30分	0時10分	0時02分	0時03分	0時45分
305		輸入空コン搬入	10:22	10:55	10:58	10:59	11:03	0時33分	0時03分	0時01分	0時04分	0時41分
306		輸入実入り搬出	10:25	10:30	10:36	10:48	10:50	0時05分	0時06分	0時12分	0時02分	0時25分
307		輸入空コン搬入	10:40	11:17	11:20	11:22	11:27	0時37分	0時03分	0時02分	0時05分	0時47分
308		輸出実入り搬入	11:00	13:35	13:40	13:45	13:50	2時35分	0時05分	0時05分	0時05分	2時50分
309		輸入空コン搬入	11:43	12:40	12:42	12:43	12:50	0時57分	0時02分	0時01分	0時07分	1時07分
310		輸出実入り搬入	13:15	14:07	14:31	14:34	14:35	0時52分	0時24分	0時03分	0時01分	1時20分
311		輸入空コン搬入	13:25	13:35	13:45	13:47	13:51	0時10分	0時10分	0時02分	0時04分	0時26分
312		輸出実入り搬入	13:40	14:22	14:30	14:33	14:40	0時42分	0時08分	0時03分	0時07分	1時00分
313		輸入実入り搬出	13:45	13:47	13:57	13:58	14:00	0時02分	0時10分	0時01分	0時02分	0時15分
314		輸出実入り搬入	14:16	15:05	15:11	15:28	15:31	0時49分	0時06分	0時17分	0時03分	1時15分
315		輸入空コン搬入	14:22	15:01	15:10	15:12	15:13	0時39分	0時09分	0時02分	0時01分	0時51分
316		輸出空コン搬出	14:30	15:00	15:06	15:25	15:30	0時30分	0時06分	0時19分	0時05分	1時00分
317		輸出実入り搬入	14:39	15:30	15:36	15:40	15:47	0時51分	0時06分	0時04分	0時07分	1時08分
318		輸入実入り搬出	15:05	15:10	15:15	16:10	16:20	0時05分	0時55分	0時10分	1時15分	

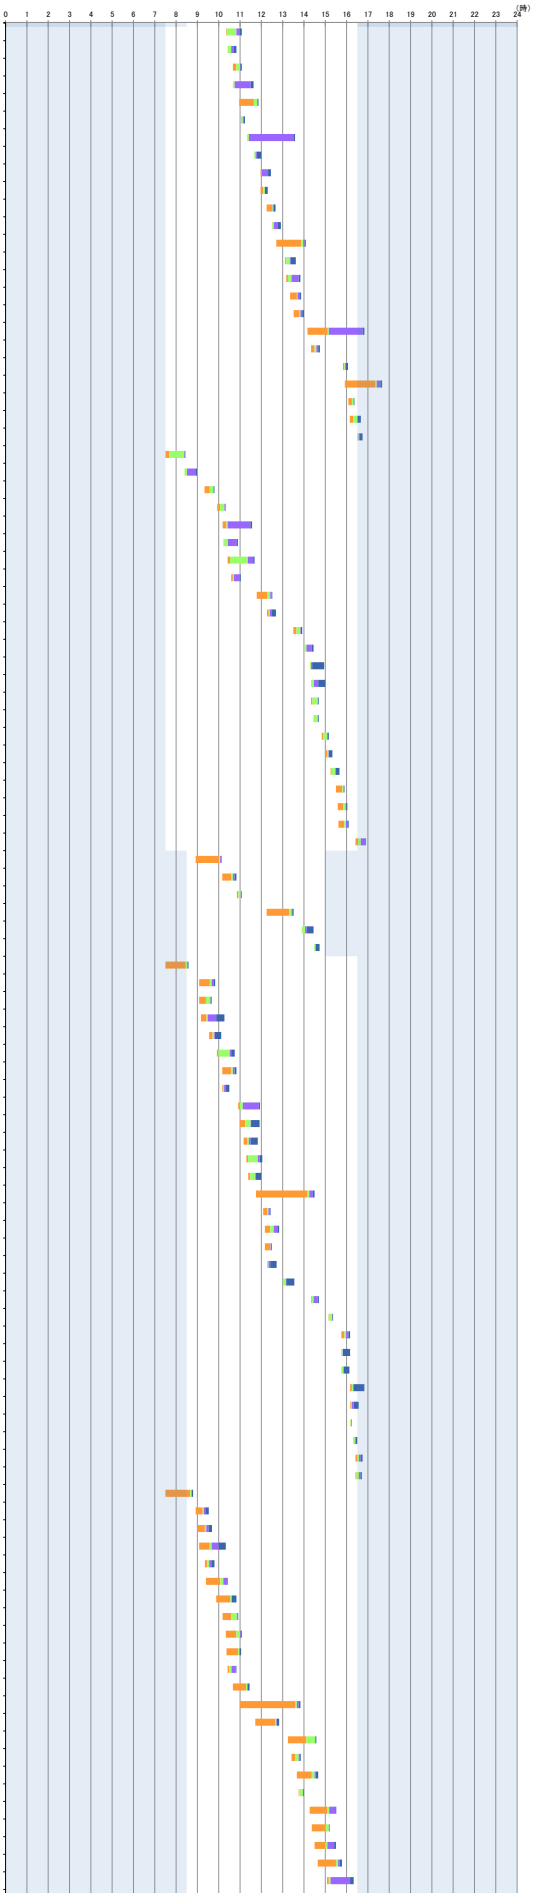

横浜港南本牧1・2

平成31年4月
（一社）神奈川県トラック協会
海上コンテナ部会

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

（日付別 ： 平成30年12月5日（水）～平成30年12月26日（水））

	日付	作業内容	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下発	テナー下発～ゲートアウト	合計 並び始め～ゲートアウト
319		輸出実入り搬入	15:42	16:25	16:35	16:37	16:39	0時43分	0時10分	0時02分	0時02分	0時57分
320		輸出実入り搬入	15:50	16:32	16:47	16:58	17:00	0時42分	0時15分	0時11分	0時02分	1時10分
321		輸入空コン搬入	16:00	16:46	16:48	16:53	16:56	0時46分	0時02分	0時05分	0時03分	0時56分
322		輸入実入り搬出	16:05	16:06	16:10	16:25	16:35	0時01分	0時04分	0時15分	0時10分	0時30分
323		輸入実入り搬出	16:10	16:14	16:17	16:26	16:29	0時04分	0時03分	0時09分	0時03分	0時19分
324		輸入実入り搬出	16:13	16:18	16:29	16:30	16:32	0時05分	0時11分	0時01分	0時02分	0時19分
325		輸入実入り搬出	16:15	16:21	16:25	16:27	16:31	0時06分	0時04分	0時02分	0時04分	0時16分
326		輸出空コン搬出	16:17	16:22	16:25	16:47	17:00	0時05分	0時03分	0時22分	0時13分	0時43分
327		輸出実入り搬入	16:26	17:15	17:22	17:26	17:30	0時49分	0時07分	0時04分	0時04分	1時04分
328	12/19(水)	輸入実入り搬出	7:30	7:41	7:44	7:50	8:00	0時11分	0時03分	0時06分	0時10分	0時30分
329		輸出実入り搬入	7:42	8:29	8:35	8:36	8:42	0時47分	0時06分	0時01分	0時06分	1時00分
330		輸入実入り搬出	7:45	7:50	7:55	8:11	8:14	0時05分	0時05分	0時16分	0時03分	0時29分
331		輸入空コン搬入	8:10	8:40	8:42	8:48	8:50	0時30分	0時02分	0時06分	0時02分	0時40分
332		輸出実入り搬入	8:32	8:40	8:50	8:55	8:58	0時08分	0時10分	0時05分	0時03分	0時26分
333		輸入実入り搬出	8:43	8:44	8:51	8:53	8:58	0時01分	0時07分	0時02分	0時05分	0時15分
334		輸入実入り搬出	9:08	9:08	9:15	9:29	9:32	0時00分	0時07分	0時14分	0時03分	0時24分
335		輸出実入り搬入	9:29	9:31	9:44	9:44	9:44	0時02分	0時13分	0時00分	0時00分	0時15分
336		輸出実入り搬入	9:30	9:35	9:40	9:48	9:50	0時05分	0時05分	0時08分	0時02分	0時20分
337		輸出実入り搬入	9:45	9:55	10:05	10:08	10:11	0時10分	0時10分	0時03分	0時03分	0時26分
338		輸出実入り搬入	9:58	10:19	10:43	10:44	10:45	0時21分	0時24分	0時01分	0時01分	0時47分
339		輸出実入り搬入	10:00	11:30	11:35	11:55	12:00	1時30分	0時05分	0時20分	0時05分	2時00分
340		輸入空コン搬入	10:05	10:30	10:35	10:36	10:38	0時25分	0時05分	0時01分	0時02分	0時33分
341		輸入空コン搬入	10:10	10:27	10:33	10:34	10:36	0時17分	0時06分	0時01分	0時02分	0時26分
342		輸入空コン搬入	10:17	10:32	10:37	10:39	10:43	0時15分	0時05分	0時02分	0時04分	0時26分
343		輸出空コン搬出	10:37	10:38	10:44	10:45	10:51	0時01分	0時06分	0時01分	0時06分	0時14分
344		輸出実入り搬入	10:42	10:50	10:53	10:55	11:00	0時08分	0時03分	0時02分	0時05分	0時18分
345		輸出空コン搬出	10:48	10:48	10:50	11:00	11:02	0時00分	0時02分	0時10分	0時02分	0時14分
346		輸入空コン搬入	10:55	11:05	11:08	11:16	11:20	0時10分	0時03分	0時08分	0時04分	0時25分
347		輸出実入り搬入	11:00	11:14	11:30	11:37	11:45	0時14分	0時16分	0時07分	0時08分	0時45分
348		輸出実入り搬入	11:00	11:25	11:30	11:35	11:40	0時25分	0時05分	0時05分	0時05分	0時40分
349		輸入空コン搬入	11:08	12:10	12:19	12:20	12:23	1時02分	0時09分	0時01分	0時03分	1時15分
350		輸出実入り搬入	11:40	13:06	13:12	13:26	13:30	1時26分	0時06分	0時14分	0時04分	1時50分
351		輸入空コン搬入	12:10	13:50	14:02	14:03	14:05	1時40分	0時12分	0時01分	0時02分	1時55分
352		輸出実入り搬入	12:20	14:00	14:10	14:25	14:28	1時40分	0時10分	0時15分	0時03分	2時08分
353		輸入実入り搬出	12:29	12:32	12:35	12:50	12:57	0時03分	0時03分	0時15分	0時07分	0時28分
354		輸出実入り搬入	13:30	14:35	14:40	14:45	14:50	1時05分	0時05分	0時05分	0時05分	1時20分
355		輸出実入り搬入	13:53	15:35	15:41	15:45	15:48	1時42分	0時06分	0時04分	0時03分	1時55分
356		輸出空コン搬出	13:54	13:55	14:02	14:04	14:09	0時01分	0時07分	0時02分	0時05分	0時15分
357		輸出実入り搬入	14:05	14:05	14:10	14:15	14:25	0時00分	0時05分	0時05分	0時10分	0時20分
358		輸出実入り搬入	14:20	16:10	16:15	16:20	16:25	1時50分	0時05分	0時05分	0時05分	2時05分
359		輸入実入り搬出	14:35	14:38	14:42	14:50	14:55	0時03分	0時04分	0時08分	0時05分	0時20分
360		輸入実入り搬出	14:53	14:54	14:58	15:30	15:34	0時01分	0時04分	0時32分	0時04分	0時41分
361		輸入空コン搬入	15:00	17:00	17:10	17:10	17:20	2時00分	0時10分	0時00分	0時10分	2時20分
362		輸出空コン搬出	15:26	15:27	15:28	15:29	15:35	0時01分	0時01分	0時01分	0時06分	0時09分
363		輸入実入り搬出	16:14	16:20	16:25	16:32	16:35	0時06分	0時05分	0時07分	0時03分	0時21分
364		輸出実入り搬入	16:15	19:45	19:50	19:54	19:55	3時30分	0時05分	0時04分	0時01分	3時40分
365		輸出空コン搬出	16:27	16:32	16:35	16:37	16:54	0時05分	0時03分	0時02分	0時17分	0時27分
366	12/20(木)	輸出空コン搬出	7:30	7:35	7:40	7:45	7:50	0時05分	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分
367		輸入実入り搬出	7:45	7:55	8:05	8:10	8:13	0時10分	0時10分	0時05分	0時03分	0時28分
368		輸入実入り搬出	7:58	8:04	8:08	8:35	8:42	0時06分	0時04分	0時27分	0時07分	0時44分
369		輸出実入り搬入	8:19	8:53	9:10	9:11	9:14	0時34分	0時17分	0時01分	0時03分	0時55分
370		輸出実入り搬入	9:30	9:30	9:50	10:30	10:35	0時00分	0時20分	0時40分	0時05分	1時05分
371		輸出実入り搬入	9:36	9:36	9:45	10:00	10:02	0時00分	0時09分	0時15分	0時02分	0時26分
372		輸入空コン搬入	9:38	9:38	9:42	9:42	9:47	0時00分	0時04分	0時00分	0時05分	0時09分
373		輸出実入り搬入	9:40	11:30	11:35	12:00	12:05	1時50分	0時05分	0時25分	0時05分	2時25分
374		輸入実入り搬出	9:48	9:48	9:56	10:11	10:16	0時00分	0時08分	0時15分	0時05分	0時28分
375		輸入実入り搬出	9:58	9:58	10:03	10:40	10:47	0時00分	0時05分	0時37分	0時07分	0時49分
376		輸出実入り搬入	10:03	10:04	10:11	10:17	10:20	0時01分	0時07分	0時06分	0時03分	0時17分
377		輸出空コン搬出	10:10	10:13	10:20	10:23	10:25	0時03分	0時07分	0時03分	0時02分	0時15分
378		輸出実入り搬入	10:19	10:21	10:30	10:44	10:46	0時02分	0時09分	0時14分	0時02分	0時27分
379		輸出実入り搬入	10:26	10:26	10:39	10:43	10:45	0時00分	0時13分	0時04分	0時02分	0時19分
380		輸入実入り搬出	10:31	10:32	10:38	10:53	10:58	0時01分	0時06分	0時15分	0時05分	0時27分
381		輸出空コン搬出	10:40	10:40	10:45	11:00	11:10	0時00分	0時05分	0時15分	0時10分	0時30分
382		輸出実入り搬出	11:00	11:03	11:15	11:30	11:32	0時03分	0時12分	0時15分	0時02分	0時32分
383		輸入空コン搬入	11:03	11:09	11:13	11:13	11:14	0時06分	0時04分	0時00分	0時01分	0時11分
384		輸出空コン搬出	11:15	11:16	11:21	11:23	11:36	0時01分	0時05分	0時02分	0時13分	0時21分
385		輸入実入り搬出	11:20	11:36	11:39	11:40	11:42	0時16分	0時03分	0時01分	0時02分	0時22分
386		輸出実入り搬入	11:22	11:35	11:44	11:46	11:48	0時13分	0時09分	0時02分	0時02分	0時26分
387		輸入空コン搬入	11:44	11:49	11:50	11:50	11:55	0時05分	0時01分	0時00分	0時05分	0時11分
388		輸出実入り搬入	11:48	12:07	12:13	12:21	12:30	0時19分	0時06分	0時08分	0時09分	0時42分
389		輸出実入り搬入	12:14	12:41	12:52	13:40	13:41	0時27分	0時11分	0時48分	0時01分	1時27分
390		輸入実入り搬出	13:40	13:45	13:50	13:55	14:00	0時05分	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分
391		輸出実入り搬入	13:45	14:05	14:09	14:20	14:23	0時20分	0時04分	0時11分	0時03分	0時38分
392		輸出実入り搬入	13:48	14:08	14:12	14:13	14:15	0時20分	0時04分	0時01分	0時02分	0時27分
393		輸入実入り搬出	13:50	13:55	14:02	14:30	14:33	0時05分	0時07分	0時28分	0時03分	0時43分
394		輸出実入り搬入	13:59	14:13	14:21	14:27	14:30	0時14分	0時08分	0時06分	0時03分	0時31分
395		輸出実入り搬入	14:11	14:32	14:40	14:44	14:45	0時21分	0時08分	0時04分	0時01分	0時34分
396		輸入実入り搬出	14:46	14:46	14:50	14:56	15:05	0時00分	0時04分	0時06分	0時08分	0時19分
397		輸出実入り搬入	14:48	15:05	15:14	15:21	15:23	0時17分	0時09分	0時07分	0時02分	0時35分
398		輸出実入り搬入	14:53	15:05	15:10	15:30	15:32	0時12分	0時05分	0時20分	0時02分	0時39分
399		輸入空コン搬入	15:00	15:10	15:14	15:17	15:20	0時10分	0時04分	0時03分	0時03分	0時20分
400		輸入空コン搬入	15:27	15:45	15:53	15:56	15:59	0時18分	0時08分	0時03分	0時03分	0時32分
401		輸出実入り搬入	15:35	15:48	15:52	15:59	16:02	0時13分	0時04分	0時07分	0時03分	0時27分
402		輸入空コン搬入	16:00	16:09	16:17	16:18	16:20	0時09分	0時08分	0時01分	0時02分	0時20分
403		輸出実入り搬入	16:01	16:10	16:17	16:23	16:25	0時09分	0時07分	0時06分	0時02分	0時24分
404		輸出実入り搬出	16:05	16:05	16:10	16:15	16:20	0時00分	0時05分	0時05分	0時05分	0時15分
405	12/21(金)	輸出空コン搬出	7:33	7:33	7:34	7:37	7:43	0時00分	0時01分	0時03分	0時06分	0時10分
406		輸入空コン搬入	7:46	8:50	8:58	8:58	9:07	1時04分	0時08分	0時00分	0時09分	1時21分
407		輸入実入り搬出	8:00	8:25	8:35	8:45	9:05	0時25分	0時10分	0時10分	0時20分	1時05分
408		輸出実入り搬入	8:15	8:55	9:00	9:05	9:15	0時40分	0時05分	0時05分	0時10分	1時00分
409		輸出空コン搬出	8:15	8:35	8:40	8:45	8:50	0時20分	0時05分	0時05分	0時05分	0時35分
410		輸出実入り搬入	8:35	9:00	9:06	9:06	9:08	0時25分	0時06分	0時00分	0時02分	0時33分
411		輸入実入り搬出	8:50	8:50	8:53	9:00	9:05	0時00分	0時03分	0時07分	0時05分	0時15分
412		輸出実入り搬入	8:55	9:07	10:16	10:17	10:19	0時12分	1時09分	0時01分	0時02分	1時24分
413		輸出実入り搬入	9:20	9:55	10:00	10:05	10:10	0時35分	0時05分	0時05分	0時05分	0時50分
414		輸入実入り搬出	9:36	9:40	9:45	10:20	10:25	0時04分	0時05分	0時35分	0時05分	0時49分
415		輸出実入り搬入	9:37	9:37	9:49	9:49	9:52	0時00分	0時12分	0時00分	0時03分	0時15分
416		輸出実入り搬入	9:50	9:55	10:02	10:03	10:05	0時05分	0時07分	0時01分	0時02分	0時15分
417		輸入空コン搬入	10:04	10:21	10:29	10:33	10:33	0時17分	0時08分	0時04分	0時00分	0時29分
418		輸出実入り搬入	10:09	10:26	10:30	10:33	10:35	0時17分	0時04分	0時03分	0時02分	0時26分
419		輸入実入り搬出	10:34	10:34	10:40	11:16	11:20	0時00分	0時06分	0時36分	0時04分	0時46分
420		輸入空コン搬入	10:57	11:42	11:48	11:48	11:50	0時45分	0時06分	0時00分	0時02分	0時53分
421		輸出実入り搬入	11:15	11:19	11:25	11:26	11:33	0時04分	0時06分	0時01分	0時07分	0時18分
422		輸出実入り搬入	11:15	12:02	12:20	12:40	12:41	0時47分	0時18分	0時20分	0時01分	1時26分
423		輸入実入り搬出	11:40	11:43	11:48	12:09	12:14	0時03分	0時05分	0時21分	0時05分	0時34分
424		輸出空コン搬出	11:40	11:45	11:50	11:55	12:05	0時05分	0時05分	0時05分	0時10分	0時25分

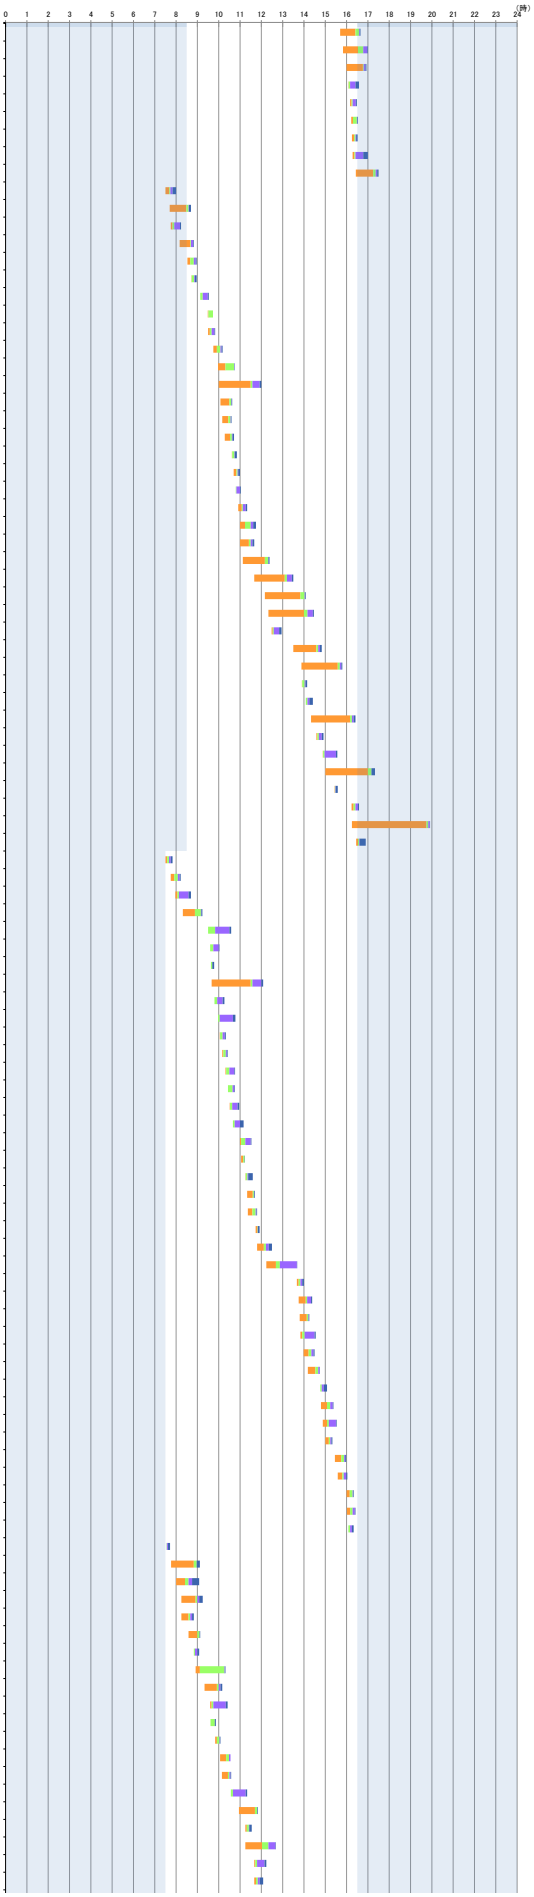

横浜港南本牧1・2

平成31年4月
（一社）神奈川県トラック協会
海上コンテナ部会

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

（日付別 ： 平成30年12月5日（水）～平成30年12月26日（水））
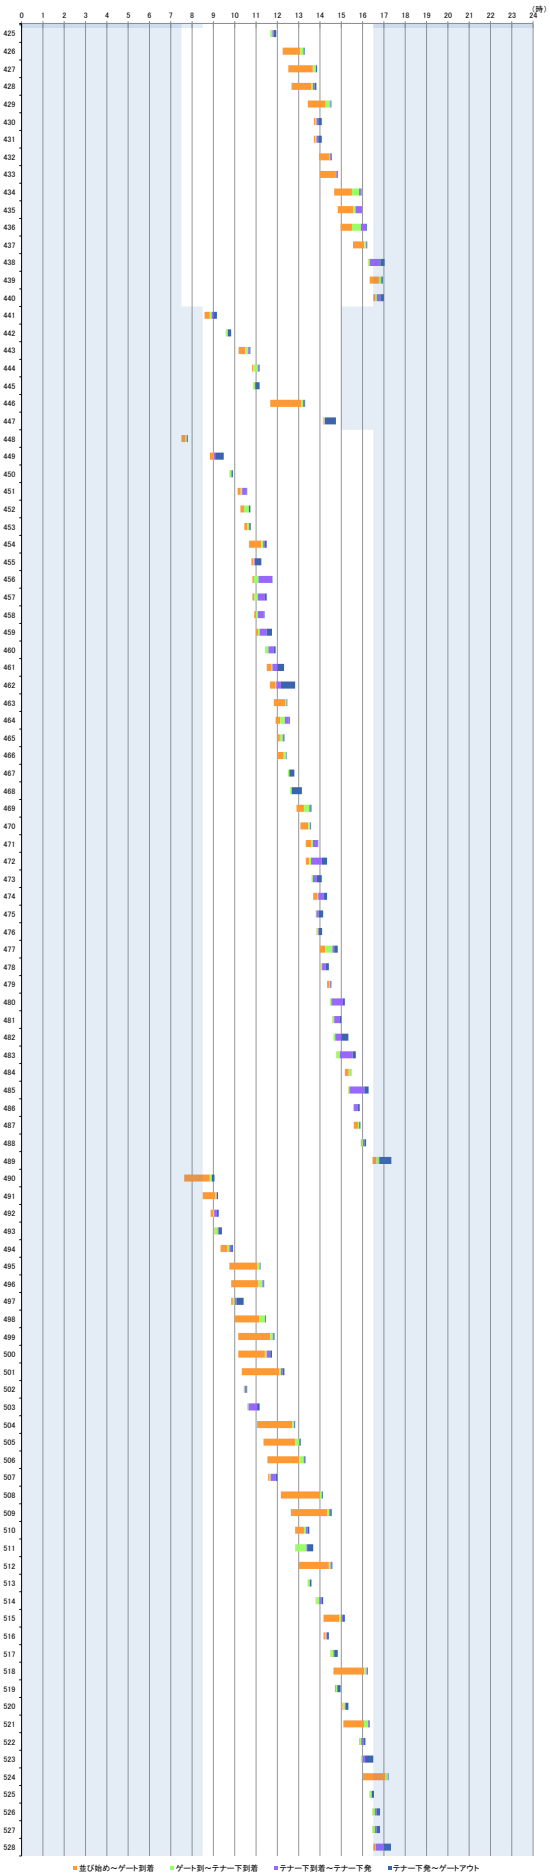
	日付	作業内容	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下発	テナー下発～ゲートアウト	合計 並び始め～ゲートアウト
425		輸入実入り搬出	11:40	11:40	11:46	11:50	11:57	0時00分	0時06分	0時04分	0時07分	0時17分
426		輸出実入り搬入	12:15	13:05	13:13	13:15	13:17	0時50分	0時08分	0時02分	0時02分	1時02分
427		輸入空コン搬入	12:31	13:40	13:48	13:49	13:52	1時09分	0時08分	0時01分	0時03分	1時21分
428		輸出実入り搬入	12:40	13:35	13:40	13:45	13:50	0時55分	0時05分	0時05分	0時05分	1時10分
429		輸入空コン搬入	13:26	14:16	14:29	14:30	14:32	0時50分	0時13分	0時01分	0時02分	1時06分
430		輸入実入り搬出	13:43	13:47	13:50	13:55	14:05	0時04分	0時03分	0時05分	0時10分	0時22分
431		輸出実入り搬出	13:43	13:47	13:50	13:55	14:05	0時04分	0時03分	0時05分	0時10分	0時22分
432		輸出実入り搬入	13:57	14:27	14:28	14:30	14:33	0時30分	0時01分	0時02分	0時03分	0時36分
433		輸入空コン搬入	14:00	14:45	14:46	14:48	14:50	0時45分	0時01分	0時02分	0時02分	0時50分
434		輸出実入り搬入	14:40	15:30	15:50	15:55	15:57	0時50分	0時20分	0時05分	0時02分	1時17分
435		輸出実入り搬入	14:50	15:33	15:40	15:56	15:58	0時43分	0時07分	0時16分	0時02分	1時08分
436		輸出実入り搬入	14:58	15:30	15:55	16:10	16:12	0時32分	0時25分	0時15分	0時02分	1時14分
437		輸出実入り搬入	15:33	16:05	16:10	16:11	16:13	0時32分	0時05分	0時01分	0時02分	0時40分
438		輸入実入り搬出	16:15	16:16	16:20	16:50	17:02	0時01分	0時04分	0時30分	0時12分	0時47分
439		輸入空コン搬入	16:20	16:46	16:52	16:55	16:57	0時26分	0時06分	0時03分	0時02分	0時37分
440		輸入実入り搬出	16:30	16:35	16:40	16:50	17:00	0時05分	0時05分	0時10分	0時10分	0時30分
441	12/22(土)	輸出実入り搬入	8:35	8:50	8:55	9:00	9:10	0時15分	0時05分	0時05分	0時10分	0時35分
442		輸出空コン搬出	9:35	9:36	9:40	9:41	9:50	0時01分	0時04分	0時01分	0時08分	0時15分
443		輸出実入り搬入	10:11	10:30	10:38	10:42	10:44	0時19分	0時08分	0時04分	0時02分	0時33分
444		輸出実入り搬入	10:49	10:52	11:05	11:08	11:10	0時03分	0時13分	0時03分	0時02分	0時21分
445		輸出実入り搬入	10:51	10:52	10:57	10:58	11:10	0時01分	0時05分	0時01分	0時12分	0時19分
446		輸出実入り搬入	11:40	13:08	13:12	13:16	13:18	1時28分	0時04分	0時04分	0時02分	1時38分
447		輸出実入り搬入	14:08	14:10	14:13	14:14	14:45	0時02分	0時03分	0時01分	0時31分	0時37分
448	12/25(火)	輸入空コン搬入	7:30	7:40	7:45	7:46	7:48	0時10分	0時05分	0時01分	0時02分	0時18分
449		輸出空コン搬出	8:50	8:59	9:01	9:05	9:29	0時09分	0時02分	0時04分	0時24分	0時39分
450		輸入実入り搬出	9:45	9:45	9:50	9:52	9:55	0時00分	0時05分	0時02分	0時03分	0時10分
451		輸出実入り搬入	10:08	10:17	10:21	10:33	10:35	0時09分	0時04分	0時12分	0時02分	0時27分
452		輸出実入り搬入	10:16	10:26	10:40	10:40	10:44	0時10分	0時14分	0時00分	0時04分	0時28分
453		輸出実入り搬入	10:27	10:35	10:40	10:43	10:45	0時08分	0時05分	0時03分	0時02分	0時18分
454		輸出実入り搬入	10:40	11:15	11:20	11:25	11:30	0時35分	0時05分	0時05分	0時05分	0時50分
455		輸出空コン搬出	10:47	10:53	10:55	10:57	11:15	0時06分	0時02分	0時02分	0時18分	0時28分
456		輸出実入り搬入	10:50	10:54	11:07	11:43	11:46	0時04分	0時13分	0時36分	0時03分	0時56分
457		輸入実入り搬出	10:50	10:55	11:05	11:25	11:30	0時05分	0時10分	0時20分	0時05分	0時40分
458		輸入実入り搬出	10:55	11:00	11:05	11:22	11:24	0時05分	0時05分	0時17分	0時02分	0時29分
459		輸入実入り搬出	11:00	11:06	11:10	11:30	11:45	0時06分	0時04分	0時20分	0時15分	0時45分
460		輸入実入り搬出	11:25	11:25	11:35	11:50	11:55	0時00分	0時10分	0時15分	0時05分	0時30分
461		輸入実入り搬出	11:30	11:44	11:46	12:00	12:19	0時14分	0時02分	0時14分	0時19分	0時49分
462		輸出空コン搬出	11:39	11:55	11:57	12:10	12:50	0時16分	0時02分	0時13分	0時40分	1時11分
463		輸入空コン搬入	11:50	12:22	12:26	12:26	12:28	0時32分	0時04分	0時00分	0時02分	0時38分
464		輸入空コン搬入	11:55	12:08	12:21	12:32	12:35	0時13分	0時13分	0時11分	0時03分	0時40分
465		輸出空コン搬出	12:00	12:07	12:15	12:17	12:20	0時07分	0時08分	0時02分	0時03分	0時20分
466		輸入空コン搬入	12:00	12:18	12:25	12:26	12:27	0時18分	0時07分	0時01分	0時01分	0時27分
467		輸入実入り搬出	12:30	12:30	12:33	12:34	12:48	0時00分	0時03分	0時01分	0時14分	0時18分
468		輸入実入り搬出	12:36	12:36	12:40	12:41	13:09	0時00分	0時04分	0時01分	0時28分	0時33分
469		輸出実入り搬入	12:54	13:15	13:30	13:33	13:36	0時21分	0時15分	0時03分	0時03分	0時42分
470		輸入空コン搬入	13:05	13:27	13:32	13:33	13:35	0時22分	0時05分	0時01分	0時02分	0時30分
471		輸出実入り搬入	13:20	13:35	13:40	13:53	13:55	0時15分	0時05分	0時13分	0時02分	0時35分
472		輸入実入り搬出	13:20	13:30	13:35	14:05	14:20	0時10分	0時05分	0時30分	0時15分	1時00分
473		輸入実入り搬出	13:36	13:36	13:40	13:51	14:05	0時00分	0時04分	0時11分	0時14分	0時29分
474		輸出実入り搬出	13:41	13:53	13:55	14:10	14:20	0時12分	0時02分	0時15分	0時10分	0時39分
475		輸入実入り搬出	13:48	13:48	13:50	13:56	14:09	0時00分	0時02分	0時06分	0時13分	0時21分
476		輸出実入り搬出	13:50	13:51	13:55	13:56	14:06	0時01分	0時04分	0時01分	0時10分	0時16分
477		輸入実入り搬出	14:00	14:15	14:35	14:40	14:50	0時15分	0時20分	0時05分	0時10分	0時50分
478		輸入実入り搬出	14:01	14:02	14:06	14:16	14:25	0時01分	0時04分	0時10分	0時08分	0時24分
479		輸出実入り搬入	14:20	14:26	14:28	14:30	14:32	0時06分	0時02分	0時02分	0時02分	0時12分
480		輸出空コン搬出	14:28	14:29	14:32	15:05	15:10	0時01分	0時03分	0時33分	0時05分	0時42分
481		輸入実入り搬出	14:34	14:35	14:40	14:55	15:00	0時01分	0時05分	0時15分	0時05分	0時26分
482		輸入実入り搬出	14:38	14:38	14:43	15:00	15:20	0時00分	0時05分	0時17分	0時20分	0時42分
483		輸入実入り搬出	14:45	14:46	14:56	15:32	15:41	0時01分	0時10分	0時36分	0時09分	0時56分
484		輸入空コン搬入	15:10	15:21	15:27	15:27	15:28	0時11分	0時06分	0時00分	0時01分	0時18分
485		輸出空コン搬出	15:19	15:20	15:23	16:05	16:17	0時01分	0時03分	0時42分	0時12分	0時58分
486		輸入実入り搬出	15:33	15:33	15:36	15:46	15:52	0時00分	0時03分	0時10分	0時06分	0時19分
487		輸入空コン搬入	15:35	15:47	15:50	15:53	15:54	0時12分	0時03分	0時03分	0時01分	0時19分
488		輸出空コン搬出	15:55	15:58	16:01	16:05	16:10	0時03分	0時03分	0時04分	0時05分	0時15分
489		輸出空コン搬出	16:28	16:39	16:46	16:47	17:21	0時11分	0時07分	0時01分	0時34分	0時53分
490	12/26(水)	輸出空コン搬出	7:38	8:50	8:55	8:56	9:03	1時12分	0時05分	0時01分	0時07分	1時25分
491		輸出実入り搬入	8:30	9:06	9:09	9:10	9:13	0時36分	0時03分	0時01分	0時03分	0時43分
492		輸入実入り搬出	8:52	8:59	9:02	9:10	9:15	0時07分	0時03分	0時08分	0時05分	0時23分
493		輸出実入り搬入	9:00	9:03	9:12	9:15	9:24	0時03分	0時09分	0時03分	0時09分	0時24分
494		輸出実入り搬入	9:20	9:40	9:45	9:50	9:55	0時20分	0時05分	0時05分	0時05分	0時35分
495		輸出空コン搬出	9:45	11:03	11:10	11:12	11:13	1時18分	0時07分	0時02分	0時01分	1時28分
496		輸出実入り搬入	9:50	11:07	11:18	11:21	11:23	1時17分	0時11分	0時03分	0時02分	1時33分
497		輸入実入り搬出	9:50	9:55	10:00	10:05	10:25	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分	0時35分
498		輸入空コン搬入	10:00	11:10	11:25	11:26	11:28	1時10分	0時15分	0時01分	0時02分	1時28分
499		輸出実入り搬入	10:10	11:40	11:47	11:50	11:52	1時30分	0時07分	0時03分	0時02分	1時42分
500		輸入空コン搬入	10:10	11:25	11:30	11:40	11:45	1時15分	0時05分	0時10分	0時05分	1時35分
501		輸出実入り搬入	10:20	12:05	12:10	12:15	12:20	1時45分	0時05分	0時05分	0時05分	2時00分
502		輸出空コン搬出	10:25	10:25	10:28	10:33	10:35	0時00分	0時03分	0時05分	0時02分	0時10分
503		輸入実入り搬出	10:35	10:35	10:39	11:03	11:10	0時00分	0時04分	0時24分	0時07分	0時35分
504		輸入実入り搬出	11:03	12:42	12:47	12:48	12:50	1時39分	0時05分	0時01分	0時02分	1時47分
505		輸出実入り搬入	11:21	12:51	13:01	13:04	13:06	1時30分	0時10分	0時03分	0時02分	1時45分
506		輸出実入り搬入	11:32	13:01	13:14	13:16	13:19	1時29分	0時13分	0時02分	0時03分	1時47分
507		輸入実入り搬出	11:34	11:38	11:41	11:55	12:00	0時04分	0時03分	0時14分	0時05分	0時26分
508		輸出実入り搬入	12:10	14:00	14:05	14:05	14:08	1時50分	0時05分	0時00分	0時03分	1時58分
509		輸入空コン搬入	12:38	14:20	14:26	14:29	14:33	1時42分	0時06分	0時03分	0時04分	1時55分
510		輸出空コン搬出	12:50	13:15	13:20	13:25	13:30	0時25分	0時05分	0時05分	0時05分	0時40分
511		輸出実入り搬入	12:50	12:51	13:22	13:24	13:41	0時01分	0時31分	0時02分	0時17分	0時51分
512		輸入空コン搬入	13:00	14:25	14:30	14:32	14:35	1時25分	0時05分	0時02分	0時03分	1時35分
513		輸入実入り搬出	13:25	13:25	13:31	13:32	13:36	0時00分	0時06分	0時01分	0時04分	0時11分
514		輸入実入り搬出	13:48	13:50	13:58	14:04	14:09	0時02分	0時08分	0時06分	0時05分	0時21分
515		輸入実入り搬出	14:10	14:55	15:00	15:05	15:10	0時45分	0時05分	0時05分	0時05分	1時00分
516		輸入実入り搬出	14:10	14:14	14:18	14:20	14:25	0時04分	0時04分	0時02分	0時05分	0時15分
517		輸出実入り搬入	14:29	14:30	14:38	14:40	14:50	0時01分	0時08分	0時02分	0時10分	0時21分
518		輸出実入り搬入	14:38	16:05	16:11	16:13	16:15	1時27分	0時06分	0時02分	0時02分	1時37分
519		輸入実入り搬出	14:42	14:45	14:48	14:50	14:58	0時03分	0時03分	0時02分	0時08分	0時16分
520		輸出空コン搬出	15:03	15:06	15:10	15:12	15:20	0時03分	0時04分	0時02分	0時08分	0時17分
521		輸入空コン搬入	15:06	16:04	16:15	16:17	16:20	0時58分	0時11分	0時02分	0時03分	1時14分
522		輸入実入り搬出	15:50	15:52	15:56	16:04	16:08	0時02分	0時04分	0時08分	0時04分	0時18分
523		輸出実入り搬入	15:55	15:55	16:00	16:07	16:30	0時00分	0時05分	0時07分	0時23分	0時35分
524		輸出実入り搬入	16:01	17:04	17:12	17:13	17:14	1時03分	0時08分	0時01分	0時01分	1時13分
525		輸入実入り搬出	16:19	16:19	16:25	16:26	16:32	0時00分	0時06分	0時01分	0時06分	0時13分
526		輸入実入り搬出	16:27	16:28	16:35	16:40	16:49	0時01分	0時07分	0時05分	0時09分	0時22分
527		輸入実入り搬出	16:27	16:28	16:35	16:40	16:49	0時01分	0時07分	0時05分	0時08分	0時22分
528		輸入実入り搬出	16:30	16:35	16:37	17:00	17:20	0時05分	0時02分	0時23分	0時20分	0時50分
	全期間(12/5～12/26)平均待機時間							0時22分	0時07分	0時08分	0時06分	0時45分